




INSTALLATION INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION



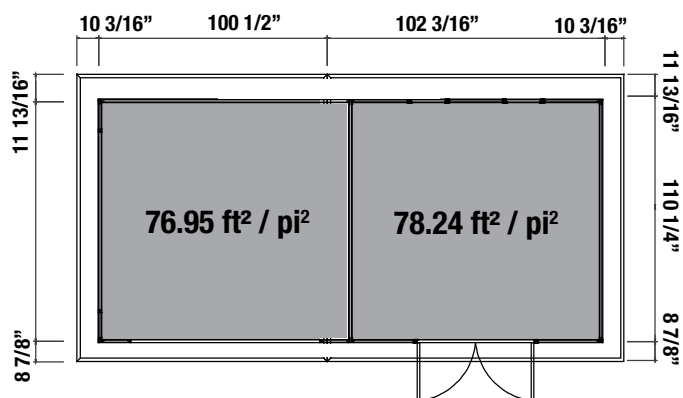

INSTALLATION INSTRUCTIONS AND RECOMMENDATIONS

- Please read the list of components and instructions BEFORE assembly.
- Remove all parts from the packaging and lay them out carefully on a clean work surface. This will allow you to familiarize yourself with the different elements and to inspect for missing parts, defects or damage due to shipping.
- In the unlikely event you receive unusable materials, please take note that the product warranty does not cover labor. Once you install or alter a component (cut, ripped, routed, screwed, etc.) it cannot be returned.
- Since Fiberwood's limited warranty does not apply to improper shed installation, assemble all parts according to the instructions published by Fiberwood and do not skip any steps.
- Fiberwood recommends that you always use and wear PPE (Personal Protective Equipment: hearing protection, safety glasses, work gloves...) during shed assembly or any type of maintenance work.
- Be careful when handling parts with metal edges.
- Never walk on or place objects on the shed wall boards prior to the assembly. They are not designed for that purpose and could be damaged by doing so.
- At least two people are required to assemble the shed.
- Allow sufficient space around the perimeter of the shed to have access from the outside during assembly.
- You need to get a tube of 100% transparent silicone sealant.

CARE, MAINTENANCE AND SAFETY INSTRUCTIONS







- This shed was designed as a storage area, not a dwelling. Although it is perfectly suited for use as a pool house, for example, it is not meant to be a permanent residence.
- Fiberwood recommends that you do the same regular inspections and maintenance as any other building.
- Avoid using lawnmowers, trimmers or edgers directly against the shed.
- To clean the shed, start by rinsing it with a garden hose. Then you can use a soft-bristled brush with warm soapy water.
- We recommend using plastic based snow and ice removal tools in a timely manner and to use an organic salt-free ice melter.
- Do not paint, stain or apply other coating materials or any other chemical substances, including detergents or pesticides to the shed.
- Clean oil or grease spills as soon as possible and at the latest within seven days. Start by rinsing with a garden hose and use warm soapy water and a soft-bristled brush. If that's not enough, you can use recommended cleaners for composites, and follow the manufacturer's instructions carefully.
- Do not store any hot objects in the shed, such as recently used grills or blowtorches, or any volatile chemicals.
- Do not lean heavy objects against the shed, as it could deform the entire structure.
- Keep the roof free of snow and accumulated foliage. Large amounts of snow can damage the shed and jeopardize its structural integrity.
- Avoid violent storm winds and gusts from entering the shed by keeping the doors closed and locked.
- If mold develops, you can scrub the area with warm soapy water and a soft-bristled brush. If that's not enough, test recommended cleaners for mold in an inconspicuous area first and follow the manufacturer's instructions carefully thereafter if the results of the test are satisfactory.











INSTRUCTIONS ET RECOMMANDATIONS D'INSTALLATION








- S'il vous plaît, lire la liste des composantes et les instructions AVANT de commencer l'assemblage du cabanon.
- Retirez toutes les pièces de l'emballage et étalez-les sur une surface de travail propre. Ceci vous permettra de vous familiariser avec les différents éléments et vous donnera l'occasion de vérifier que vous aillez tout reçu et qu'ils n'y ai pas de pièces défectueuses ou endommagées.
- Dans le cas improbable où vous receviez des matériaux défectueux, notez que la garantie ne couvre pas les frais de main-d'œuvre. Une fois installés ou altérés (ex. : une planche coupée, refendue, toupillée ou vissée), les produits ne sont plus échangeables.
- Étant donné que la garantie limitée de Fiberwood s'applique uniquement aux composantes, assemblez toutes les pièces conformément aux instructions publiées par Fiberwood et ne sautez aucune étape.
- Chez Fiberwood, nous recommandons fortement de toujours prendre soin d'utiliser de l'ÉPI (Équipement de Protection Individuel : protection auditive, lunettes de travail, gants...) lors de l'assemblage du cabanon ou de tout type de travaux d'entretien.
- Soyez prudent lorsque vous manipulez des pièces avec des bords en métal.
- Évitez de marcher ou de placer des objets sur les planches du cabanon. Celles-ci ne sont pas conçues pour ce type d'utilisation et pourraient être endommagées en procédant ainsi.
- Traitez les panneaux muraux avec soins avant et pendant le montage.
- Au moins deux personnes sont nécessaires pour assembler le cabanon.
- Allouer suffisamment d'espace sur le périmètre du cabanon pour pouvoir y accéder de l'extérieur lors de l'assemblage.
- Vous devez vous procurer un tube de scellant 100 % silicone transparent.






INSTRUCTIONS D'UTILISATION, D'ENTRETIEN ET DE SÉCURITÉ

- Le cabanon est conçu pour y ranger des objets. Quoique très bien adapté en guise de maisonnette, il n'est pas destiné à être une résidence principale.
- Comme tout autre bâtiment, vérifiez périodiquement son intégrité et le bon fonctionnement de ses composantes.
- Évitez d'utiliser des outils tels qu'une tondeuse, un taille-haie ou encore un coupe bordure directement contre les murs du cabanon.
- Pour nettoyer le cabanon, commencez par le rincer avec un boyau d'arrosage. Ensuite vous pouvez utiliser une brosse à poils souples avec de l'eau savonneuse tiède.
- Fiberwood vous recommande d'utiliser des outils de déneigement en plastique rapidement suite aux précipitations et d'utiliser des produits de déglacage écologiques et sans sels.
- N'appliquez pas de peinture, de teinture ou autres produits couvrant, ni substances chimiques, telles que des nettoyeurs ou des pesticides sur le cabanon.
- Nettoyez rapidement et au plus tard dans les sept jours les dégâts d'huile et de corps gras. Frottez l'endroit avec de l'eau tiède savonneuse et une brosse à poils souples. Si cela n'est pas suffisant, vous pouvez utiliser des nettoyeurs recommandés pour le composite, et suivre attentivement les instructions du fabricant.
- Ne rangez pas d'objets chauds dans le cabanon, tels qu'un barbecue récemment utilisé, ou des produits volatils.
- N'appuyez pas d'objets lourds contre le cabanon, cela pourrait le déformer à long terme.
- Gardez le toit exempt de neige et de feuillage accumulé. De grandes quantités de poids accumulées peuvent compromettre l'intégrité structurale du cabanon et rendre son accès dangereux.
- Évitez de laisser entrer des bourrasques et des vents violents dans le cabanon. Garder les portes fermées et barrées lorsque nécessaire.
- Si de la moisissure se développe, vous pouvez frotter l'endroit avec une brosse à poils souple et de l'eau tiède savonneuse. Si cela n'est pas suffisant, vous pouvez utiliser des nettoyeurs recommandés, pour la moisissure et suivre attentivement les instructions du fabricant.


NO	ILLUSTRATION	DESCRIPTION	QT.
1		[EN] Sill Plate [FR] Lisse basse 1 9/16" x 1 3/8" x 110 1/4"	2
2		[EN] Sill Plate [FR] Lisse basse 1 9/16" x 1 3/8" x 102 3/16"	2
3		[EN] Sill Plate [FR] Lisse basse 1 9/16" x 1 3/8" x 100 1/2"	1
4		[EN] Sill Plate [FR] Lisse basse 1 9/16" x 1 3/8" x 15 3/16"	1
5		[EN] Sill Plate [FR] Lisse basse 1 9/16" x 1 3/8" x 15 3/16"	2
6		[EN] Sill Plate [FR] Lisse basse 1 9/16" x 1 3/8" x 13 9/16"	1
7		[EN] Door Header [FR] Linteau 2 1/2" x 1 9/16" x 58 7/16"	1
8		[EN] Threshold [FR] Seuil 2 1/2" x 1 9/16" x 58 7/16"	1
9		[EN] Door Jamb (Left) [FR] Montant de porte (gauche) 2 1/2" x 1 9/16" x 79 1/8"	1
10		[EN] Door Jamb (Right) [FR] Montant de porte (droit) 2 1/2" x 1 9/16" x 79 1/8"	1
11		[EN] Post (Left & Front) [FR] Poteau (avant gauche) 2 3/8" x 2 3/8" x 90 3/4"	1
12		[EN] Post (Right & Front) 2 3/8" x 2 3/8" x 90 3/4"	1
13		[EN] Post (Left & Rear) [FR] Poteau (arrière gauche) 2 3/8" x 2 3/8" x 90 3/4"	1
14		[EN] Post (Right & Rear) [FR] Poteau (arrière droit) 2 3/8" x 2 3/8" x 90 3/4"	1
15		[EN] Post (Middle) [FR] Poteau (avant et arrière) 3 7/16" x 2 3/8" x 90 3/4"	2
16		[EN] Fascia [FR] Fascia 7 1/16" x 1 9/16" x 70 11/16"	2
17		[EN] Fascia [FR] Fascia 7 1/16" x 1 9/16" x 70 11/16"	2
18		[EN] Ridge Beam [FR] Panne faîtière 55 1/16" x 1 9/16" x 222 1/16"	1
19		[EN] Fascia [FR] Panne 5 1/2" x 1 9/16" x 222 1/16"	4
20		[EN] Fascia (Front & Back) [FR] Fascia (avant et arrière) 5 1/2" x 1 9/16" x 225 3/16"	2

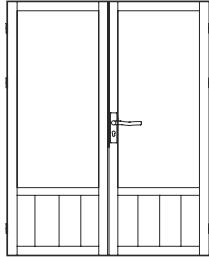NO	ILLUSTRATION	DESCRIPTION	QT.
21		[EN] U Shape Top Plate [FR] Sablière en U 1 7/16" x 1 3/16" x 9 1/16"	6
22		[EN] U Shape Top Plate [FR] Sablière en U 1 7/16" x 1 3/16" x 21 15/16"	12
23		[EN] Roof Gutter [FR] Gouttière 5 3/16" x 3 9/16" x 226"	1
24		[EN] Roof Gutter [FR] Moulure de finition 5 3/16" x 3 9/16" x 226"	1
25		[EN] Finishing Trim [FR] Moulure de finition 1 5/16" x 1 1/8" x 72 1/16"	1
26		[EN] Finishing Trim [FR] Moulure de finition 1 5/16" x 1 1/8" x 77 9/16"	4
27		[EN] Finishing Trim [FR] Moulure de finition 1 5/16" x 1 1/8"D x 80 1/8"	1
28		[EN] Vent [FR] Bouche de ventilation 19 11/16" x 8 1/16"	2
29		[EN] Door kit [FR] Porte 78 3/4" x 59 1/16"	1
30		[EN] Roof panel [FR] Panneau de toit 43 5/16" x 1"D x 70 7/8"	12
31		[EN] Roof panel [FR] Panneau de toit 26 5/8" x 1" x 70 7/8"	2
32		[EN] Roof Ridge Cap [FR] Faîtage de toit 43 11/16"	6
33		[EN] Roof Ridge Cap [FR] Faîtage de toit 26 5/8"	1
34		[EN] Wall Board [FR] Planche murale 6 5/16" x 1 1/8"D x 106 7/8"	29
35		[EN] Wall Board [FR] Planche murale 6 5/16" x 1 1/8"D x 98 13/16"	33
36		[EN] Wall Board [FR] Planche murale 6 5/16" x 1 1/8"D x 13 3/8"	52
37		[EN] Wall Board [FR] Planche murale 6 5/16" x 1 1/8"D x 21 5/16"	29
38		[EN] Gable Wall Assembly [FR] Assemblage de mur pignon	3

NO	ILLUSTRATION	DESCRIPTION	QT.
A		[EN] Concrete Fasteners [FR] Fixation à béton 5/16" x 3 1/8"	32
B		[EN] Self-Tapping Screws [FR] Vis autotaraudeuse 3/16" x 13/16"	600
C		[EN] Corner Angle [FR] Fer angle 2 9/16" H x 13/16" x 2 9/16"	14
D		[EN] Door Frame Connector [FR] Raccord de cadre de porte	4
E		[EN] Door Frame Alignment Bracket [FR] Bride de cadre de porte	8
F		[EN] Hexagon Key [FR] Clé hexagonale	1
G		[EN] Corner Angle [FR] Fer angle 1 9/16" H x 1 9/16" x 1 9/16"	44
H		[EN] Roof Bracket [FR] Équerre d'enlignement	4
I		[EN] Purlin Gasket [FR] Joint d'étanchéité	15
J		[EN] Roof Screw [FR] Vis pour le toit 3/16" x 2 15/16"	150
K		[EN] Roof Panel Plastic Screw Cap [FR] Capuchon pour vis de toit	150
L		[EN] Socket Driver Bit [FR] Douille pour visseuse	1
M		[EN] Gutter End Cap [FR] Embout de gouttière	2
N		[EN] Gutter End Cap [FR] Embout de gouttière	2
O		[EN] Wall Trim [FR] Bordure de mur	48
P		[EN] Door Handle & Lock Kit [FR] Poignée et serrure de porte	1
T		[EN] Ornamental Moulding [FR] Ornamental Moulding	2
V		[EN] Roof Gutter Downspout [FR] Descente de gouttière 2 15/16" x 78 3/4"	2
Z		[EN] Door Latch [FR] Loquet	1

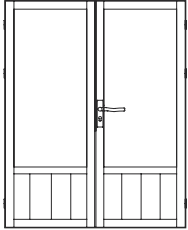

NO	ILLUSTRATION	DESCRIPTION	QT.
27		Moulure de finition 1 5/16" x 1 1/8" x 80 1/8"	1
28		Bouche de ventilation 19 11/16" x 8 1/16"	2
29		Porte 78 3/4" x 59 1/16"	1
30		Panneau de toit 43 5/16" x 1" x 70 7/8"	12
31		Panneau de toit 26 5/8" x 1" D x 70 7/8"	2
32		Faîtage de toit 43 11/16"	6
33		Faîtage de toit 26 5/8"	1
34		Planche murale 6 5/16" x 1 1/8" x 106 7/8"	29
35		Planche murale 6 5/16" x 1 1/8" x 98 13/16"	33
36		Planche murale 6 5/16" x 1 1/8" x 13 3/8"	52
37		Planche murale 6 5/16" x 1 1/8" x 21 5/16"	29
38		Assemblage de mur pignon 6 5/16" x 1 1/8" x 106 7/8"	3

PLANS & ELEVATIONS PLANS ET ÉLÉVATIONS

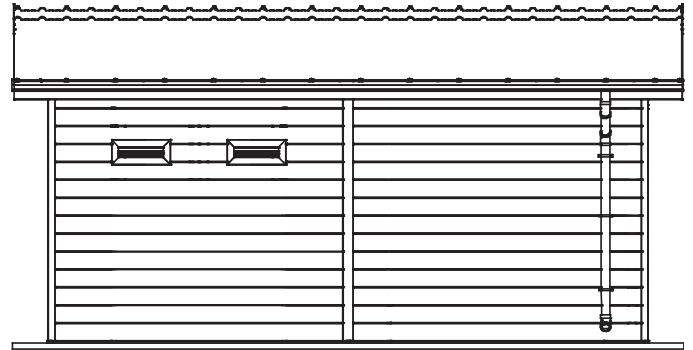

EN FRONT ELEVATION
FR ÉLÉVATION DE LA FAÇADE


BACK ELEVATION
ÉLÉVATION ARRIÈRE

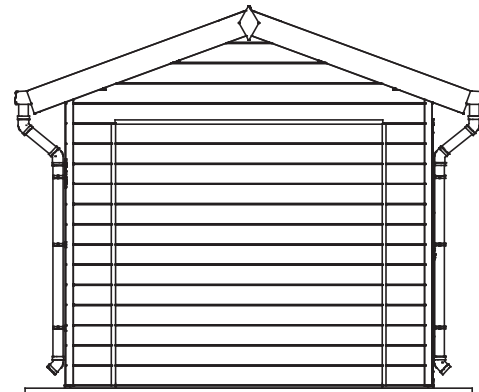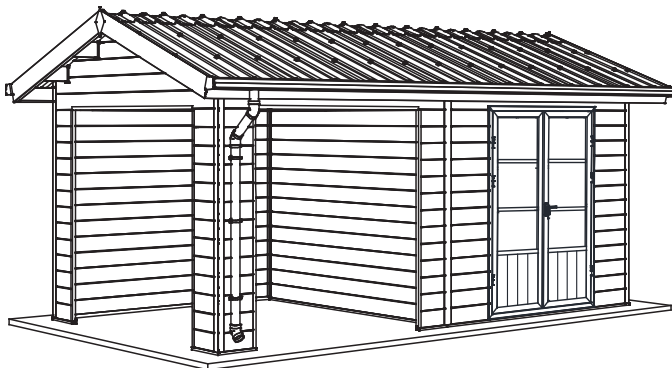


EN AXONOMETRIC PROJECTION
FR PROJECTION AXONOMÉTRIQUE

RIGHT ELEVATION
ÉLÉVATION DE DROITE



TOOLS REQUIRED FOR INSTALLATION OUTILS NÉCESSAIRES POUR L'INSTALLATION

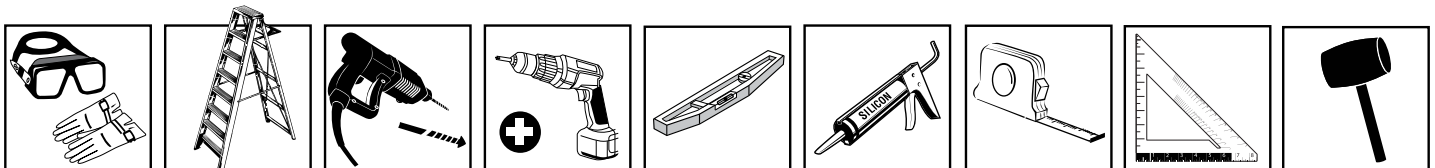



NECESSARY SPACE & FOOTPRINT DÉGAGEMENT NECESSAIRE ET DIMENSIONS DE L'EMPREINTE.

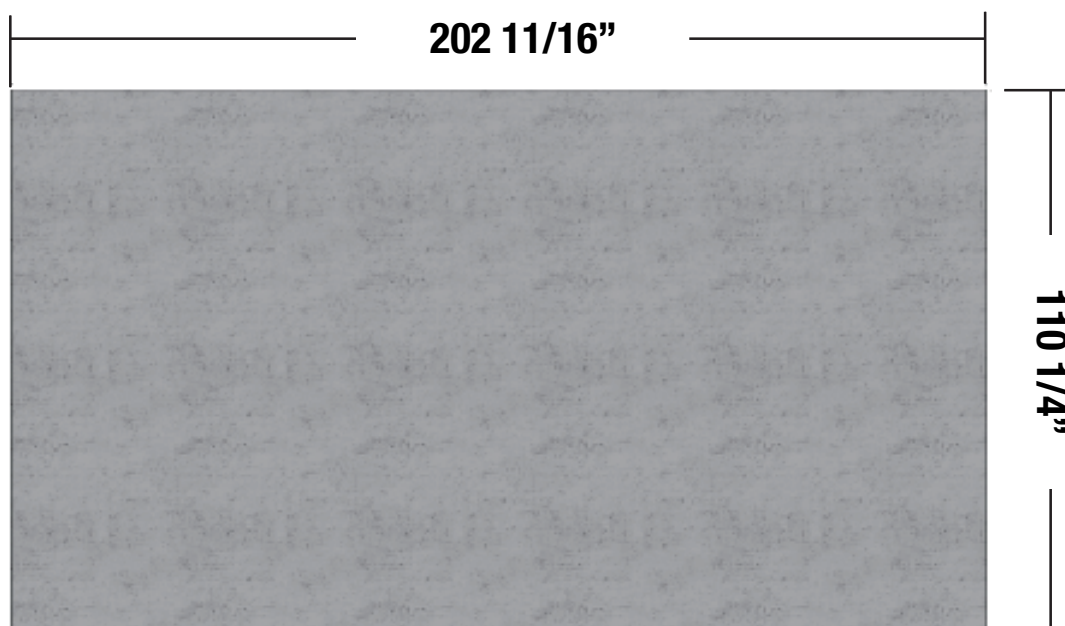



- EN** The shed should be installed on a hard surface, like a concrete slab, and should be flat. The size of this structure should match the dimensions of your shed's footprint.
- FR** Le cabanon doit être installé sur une surface dure comme une dalle de béton, et doit être plate. Les dimensions de cette structure doivent être les mêmes que l'empreinte de votre cabanon.

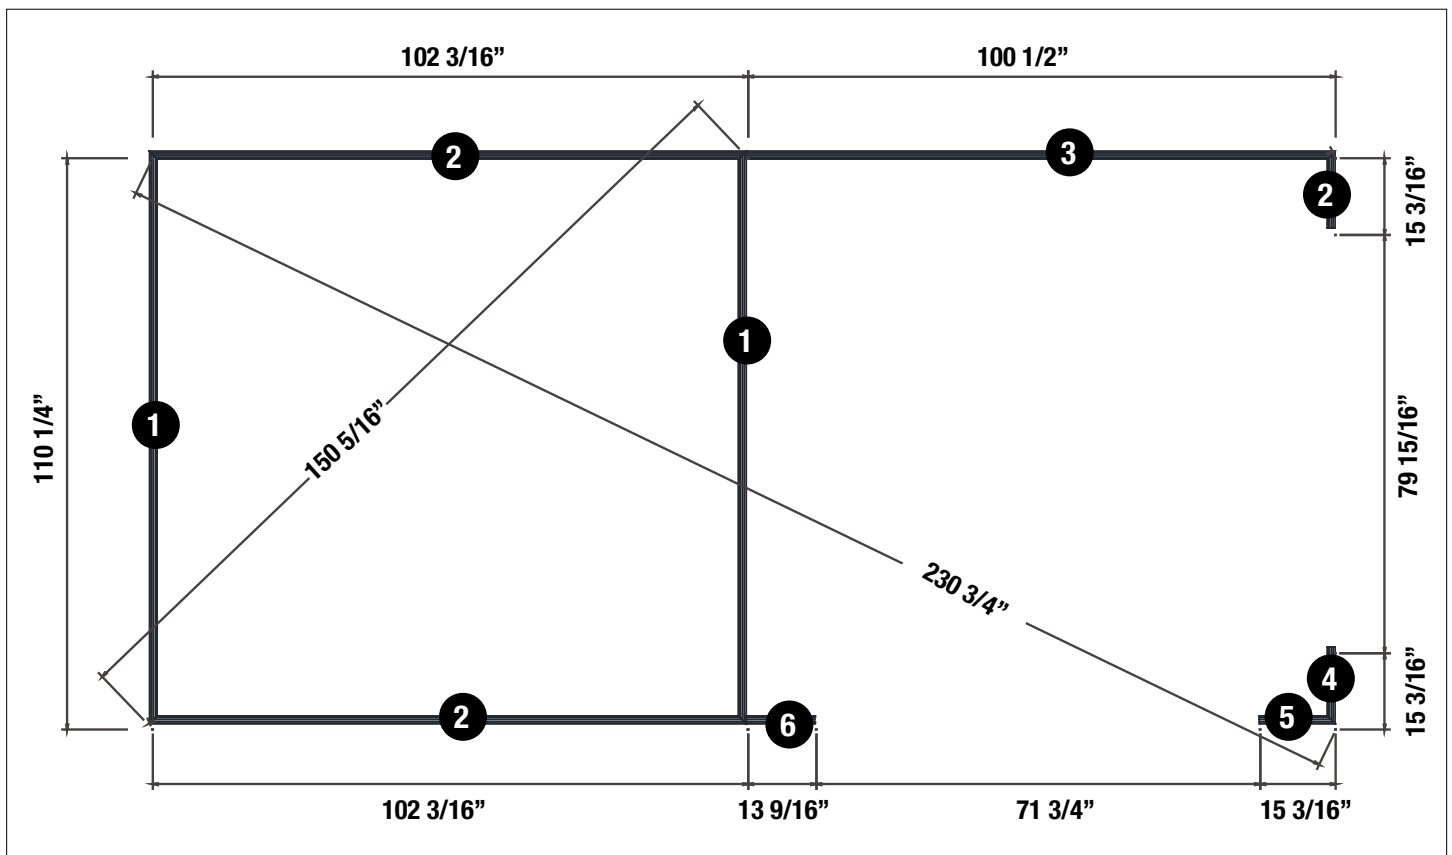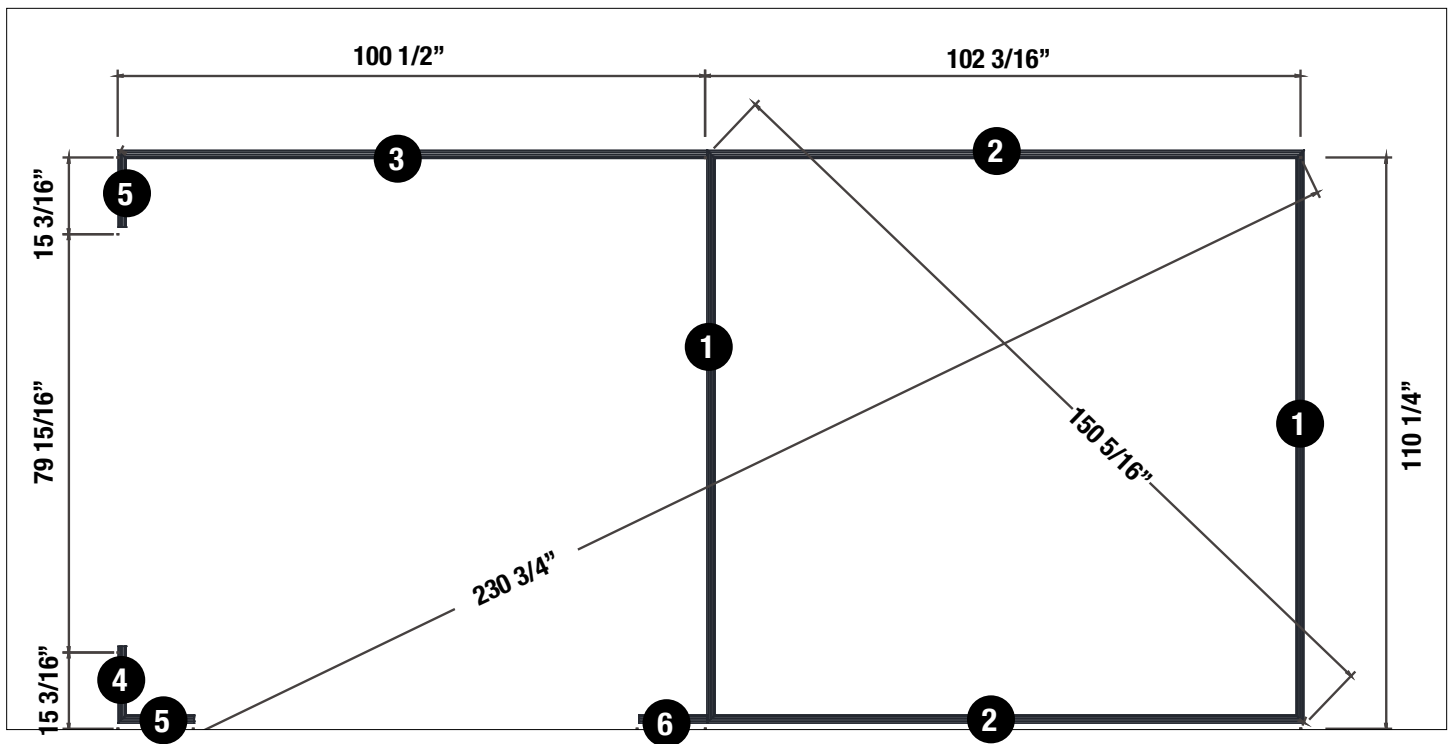

EN The two sections of the shed are interchangeable. Pay attention to the position of the sill plates, as shown in the drawings. Layout and install the sill plates according to the dimensions provided with the drawings. Once this is done and that level has been checked, secure the sill plates with the proper fasteners.

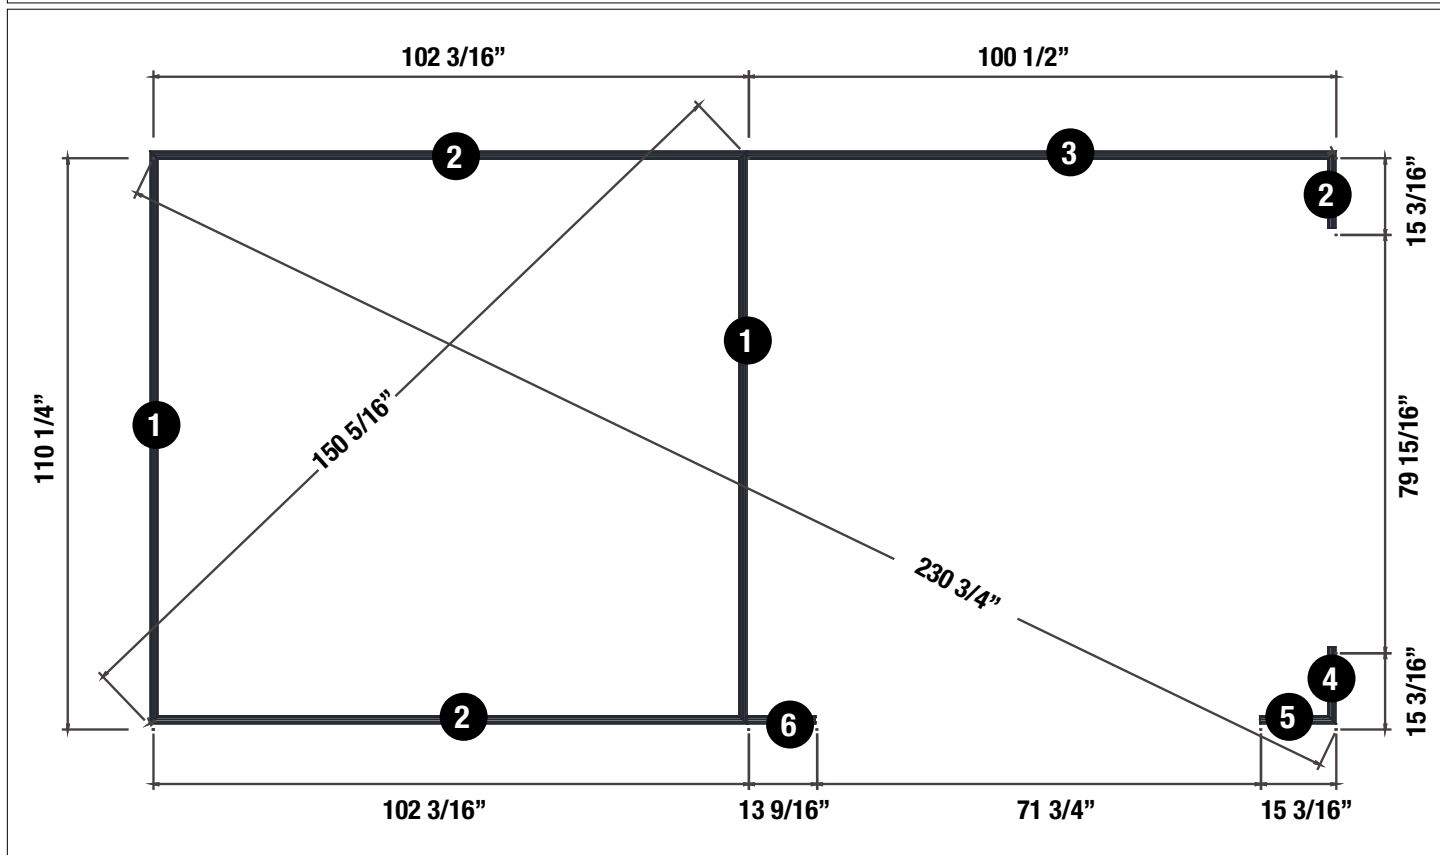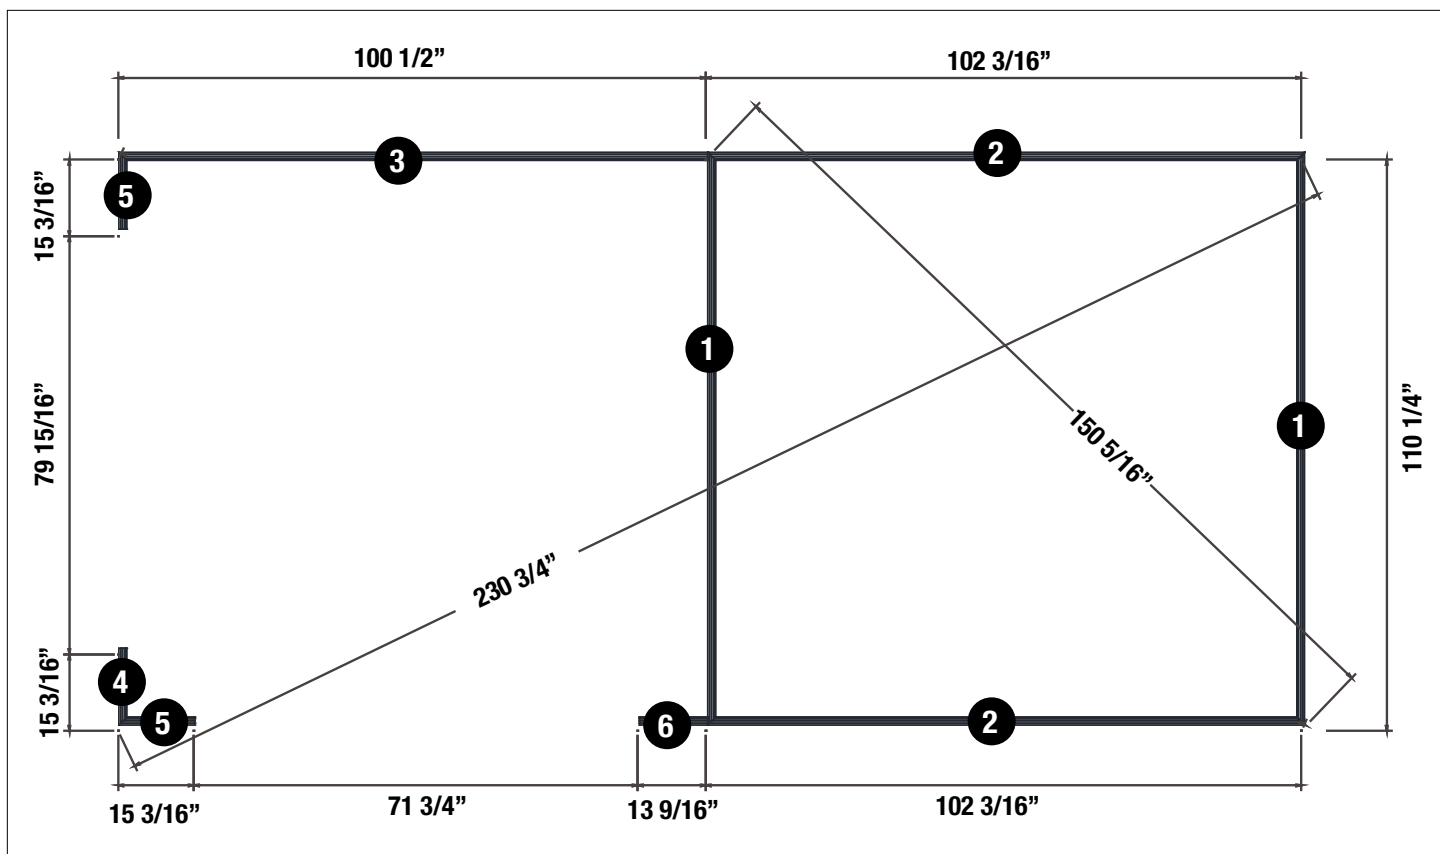

FR Les deux sections du cabanon sont interchangeable. Faites attention à l'emplacement des lisses basses tel qu'illustré ci-dessus. Disposez et installez les lisses basses selon les dimensions fournies avec les dessins. Ensuite et une fois que le niveau est vérifié, ancrez les lisses basses avec les fixations appropriées.

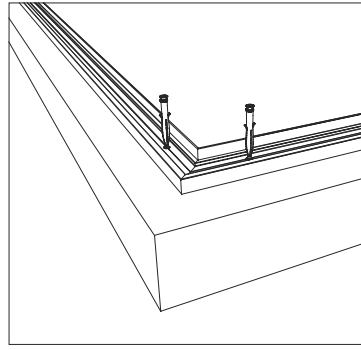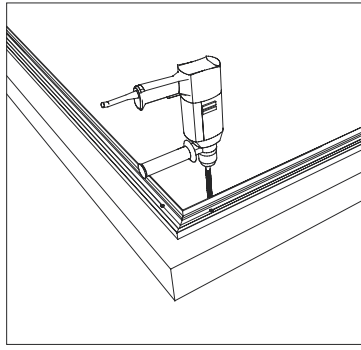

EN Layout and install the sill plates according to the dimensions provided with the drawings. Once this is done and that level has been checked, secure the sill plates with the proper fasteners.


FR Disposez et installez les lisses basses selon les dimensions fournies avec les dessins. Ensuite et une fois que le niveau est vérifié, ancrez les lisses basses avec les fixations appropriées.

EN: Left rear post
FR: Poteau arrière gauche

EN: Left front post
FR: Poteau avant gauche


EN: Right rear post
FR: Poteau arrière droite

EN: Right front post
FR: Poteau avant droite

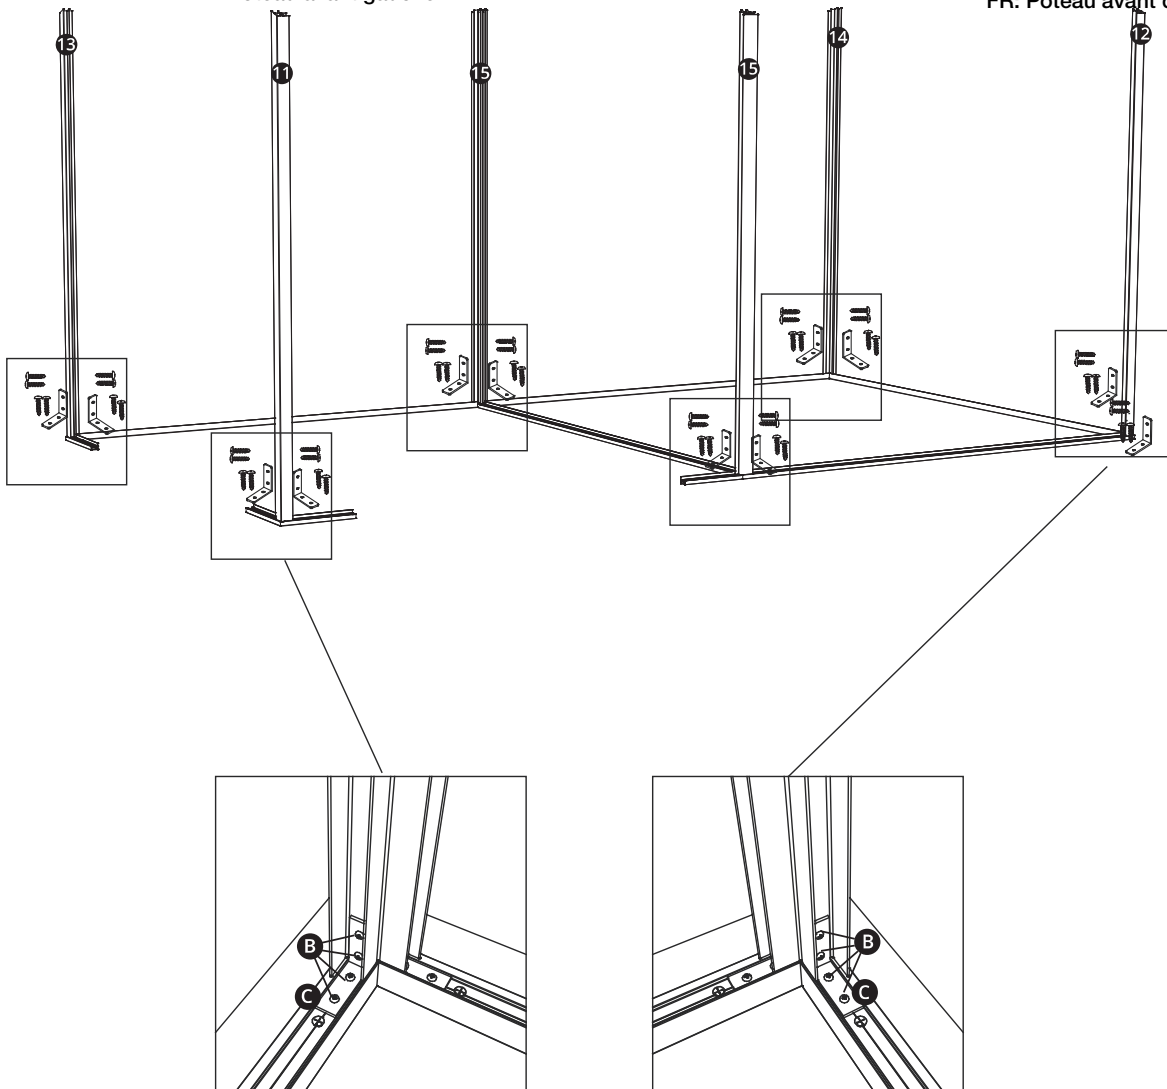


EN Install the six posts with screws and corner angles. Verify that the posts are plumb and square to the sill plates before fixing them in position.

FR Installez les six poteaux avec les vis et les fers angle. Assurez-vous que les poteaux soient d'aplomb et d'équerres aux lisses basse avant de les fixer en place.

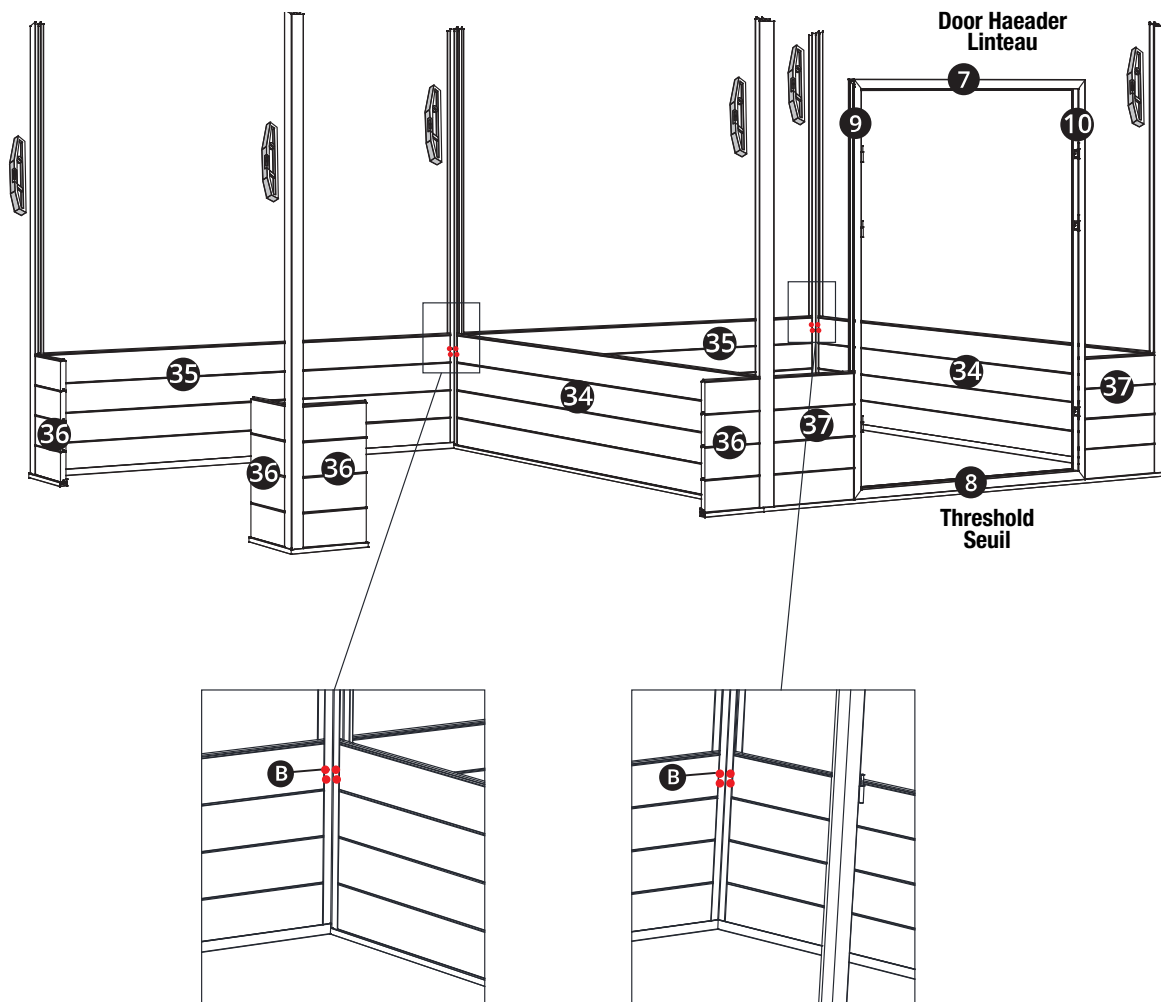


EN Apply a bead of clear silicone sealant into all six post channels and alternately slide wall panels into position. Install four rows of boards on all sides. Verify that the corner posts are plumb and then secure the assembly by placing two screws through the posts and into the wall boards. Repeat this procedure every fourth row.

FR Appliquez un cordon de scellant transparent au silicone dans les cannelures des poteaux et faites glisser alternativement les planches murales en place. Installez six rangs de planches murales dans toutes les sections. Assurez-vous que les poteaux soient d'aplomb et ensuite sécurisez l'assemblage en plaçant deux vis à travers des poteaux et dans les planches murales au quatrième rang. Répétez cette procédure à chaque 4ème rang.

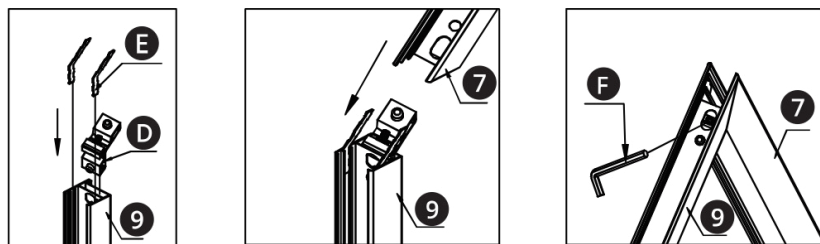


EN Assemble the door frame elements together as depicted by the drawings. Apply a bead of clear silicone sealant in all four door frame component channels. Slide the assembly in place.

FR Assemblez les éléments du cadre de porte tel que représentés sur les dessins. Appliquez un cordon de scellant au silicone transparent dans les cannelures des quatre côtés du cadre de porte. Faites glisser l'assemblage en place.

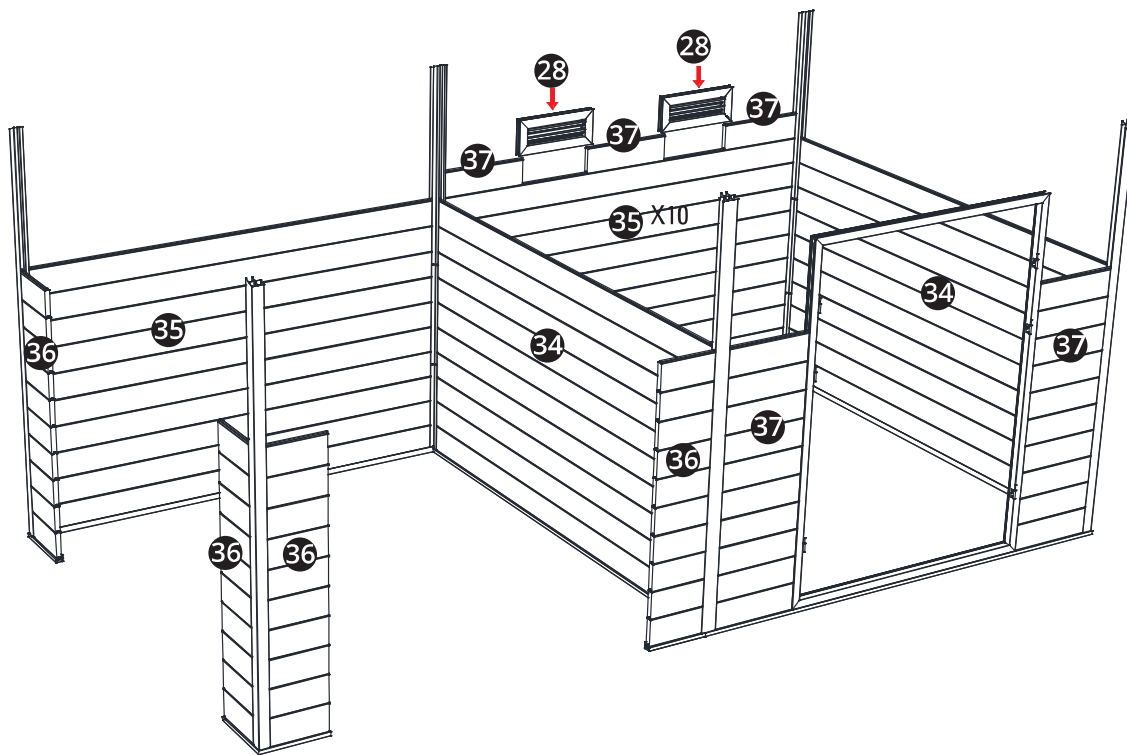




EN Install the vent traps after the 10th row of wall panels are in place. Fit the short wall panels as depicted in the drawing.

FR Installez les bouches de ventilation au-dessus de la 10e rangée. Ensuite, installez les planches correspondantes pour combler les trous tel que représentés sur le dessin.

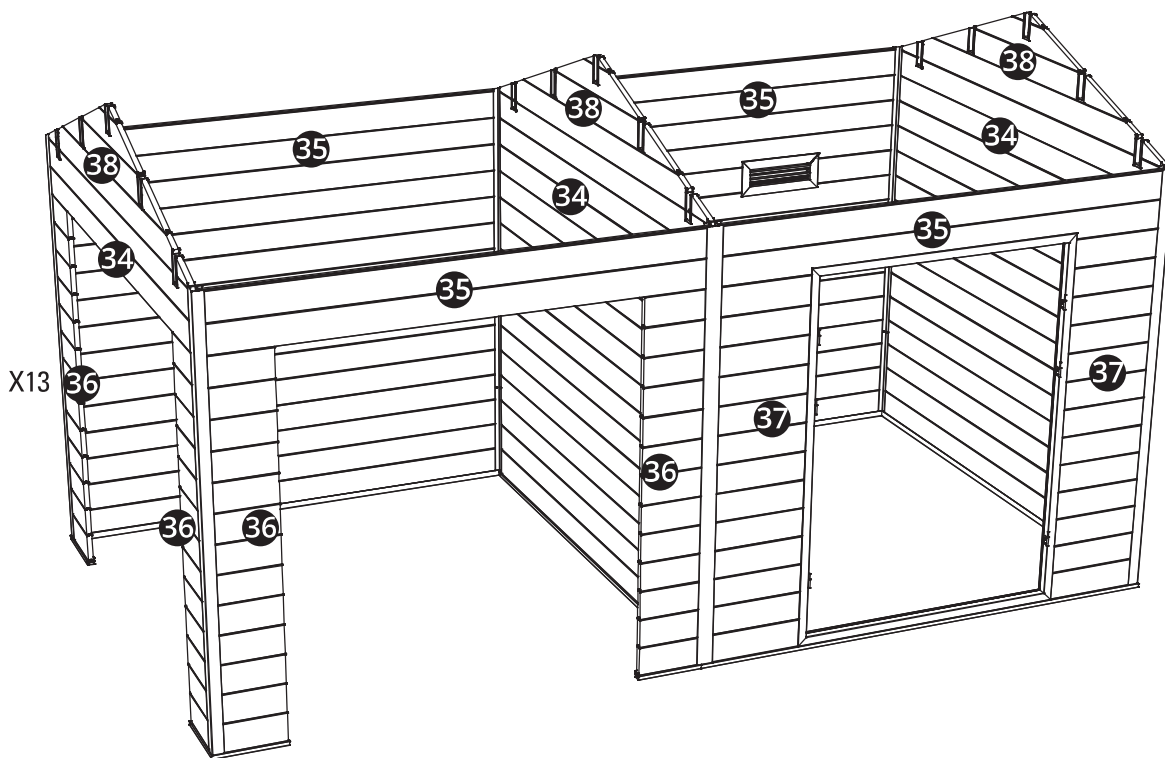



EN Install the gable wall assemblies. Secure them in place by putting two screws through the posts and into the wall boards at both ends. Slide the purlin gaskets in place.

FR Installez les assemblages de mur pignon. Fixez-les en place en y mettant deux vis à travers les poteaux et dans les planches murales, aux deux extrémités. Faites glisser les joints d'étanchéité en place.

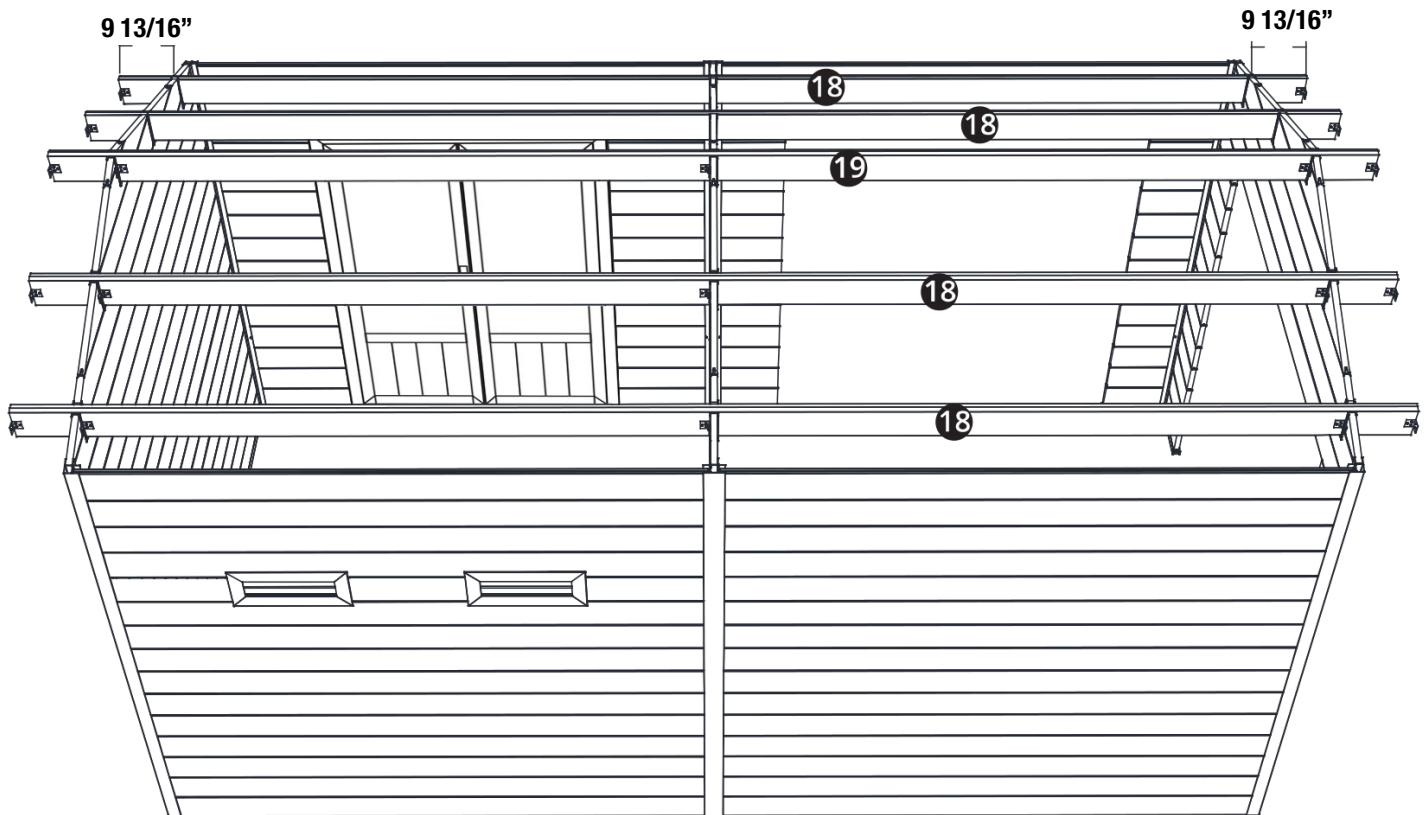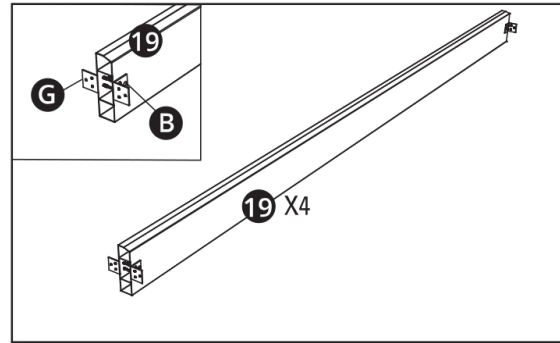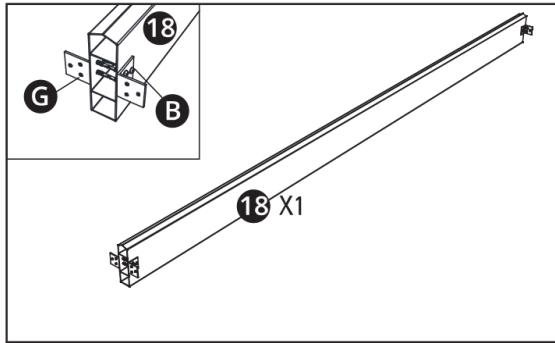


EN Position the purlins into the slots and butt them against the purlins. Secure them in place with screws and corner angles.

FR positionnez les pannes dans les fentes et butez-les aux chevrons. Fixez-les en place à l'aide de vis et de fer angles.

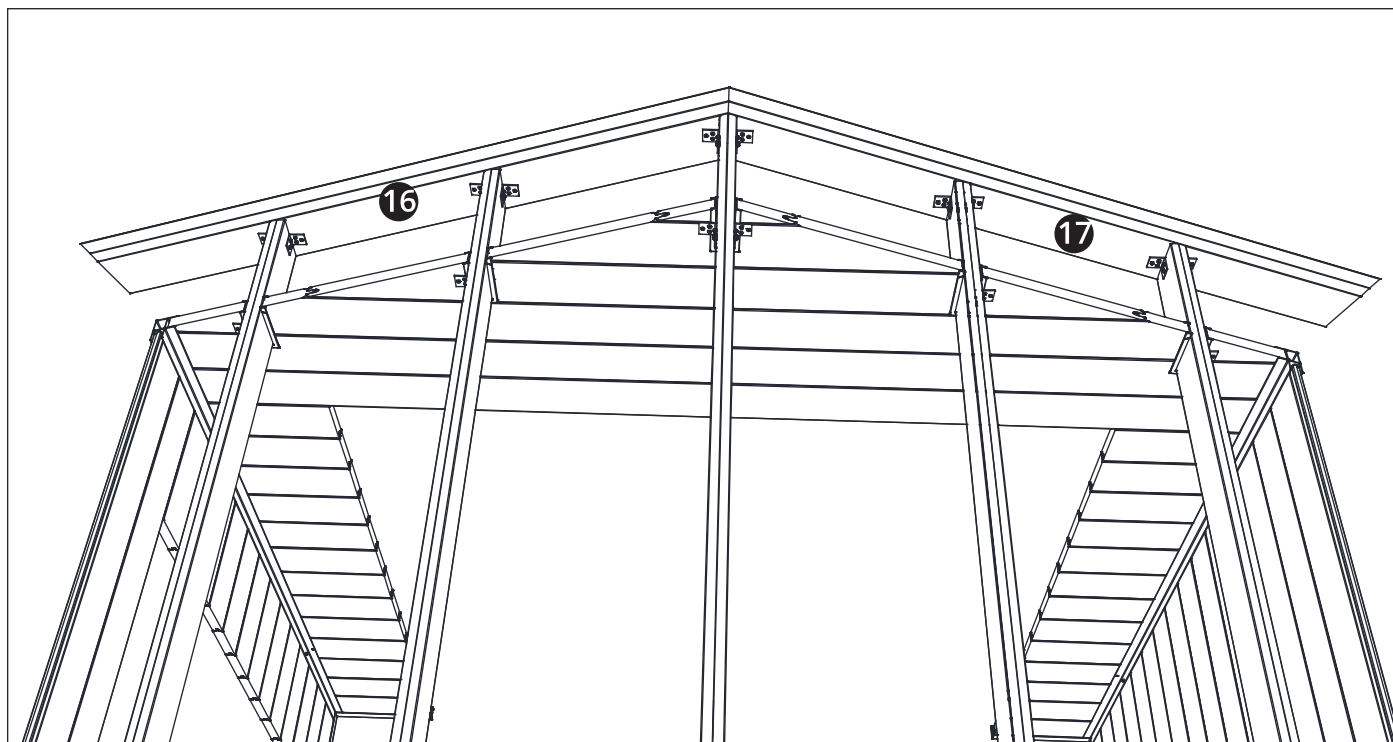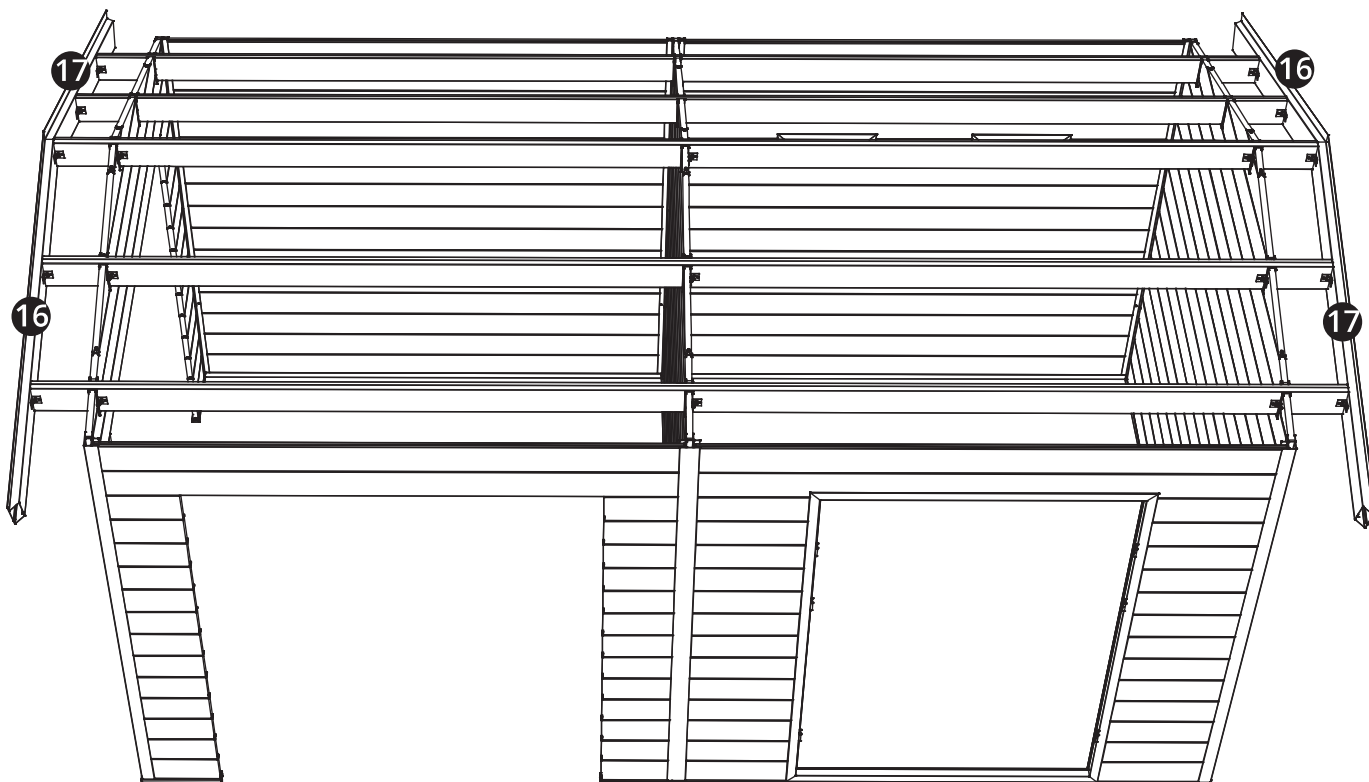


EN Position the fascia board perpendicularly to the purlins and secure it in place with screws and the pre-installed corner angles.

FR Placez les fascias gauche et droit perpendiculairement aux pannes et fixez-les en place avec des vis et les fer angles que vous avez déjà installés.

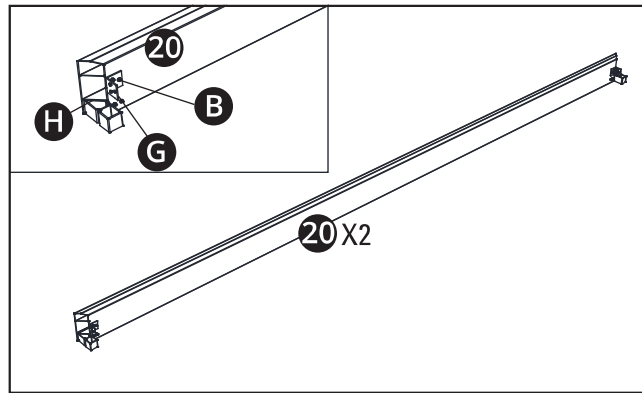


EN Insert and screw into the front and back fascia the Roof Brackets and Corner Angles.

FR Insérez et fixez les équerres d'enlèvement et les fers angles dans les fascias avant et arrière.

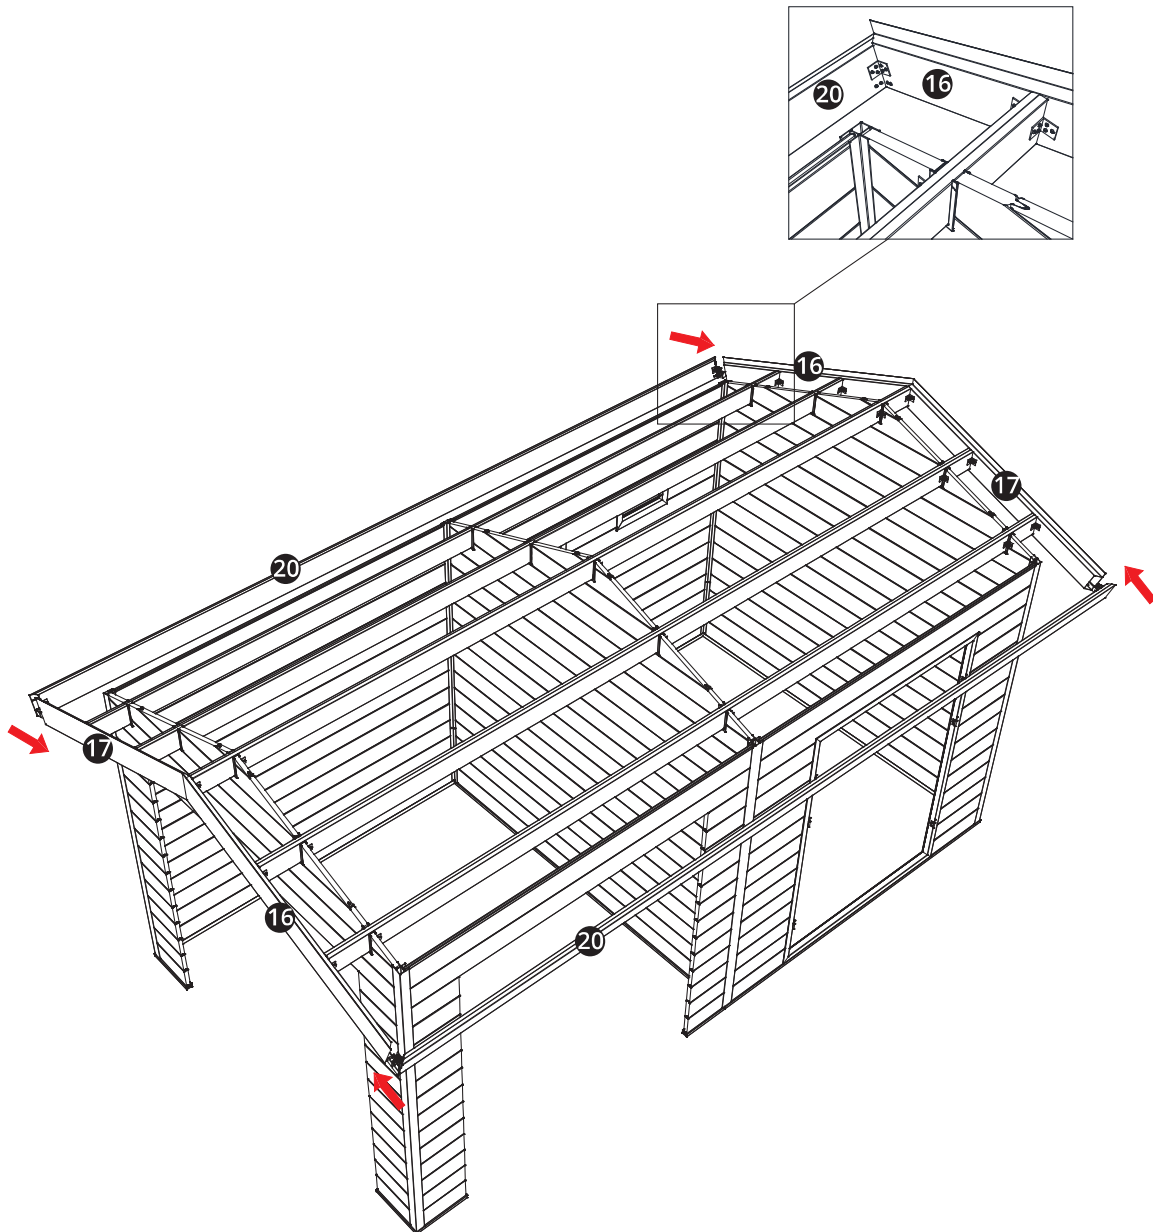


EN Install the front and back fascias.

FR Installez les fascias avant et arrière.

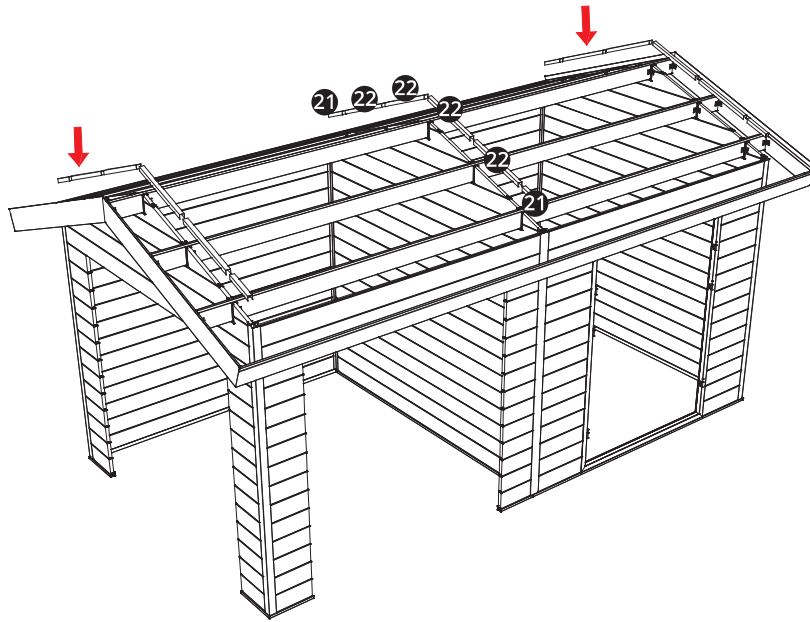


EN Install the U-shaped top plates.

FR Installez les sablières en forme de U.

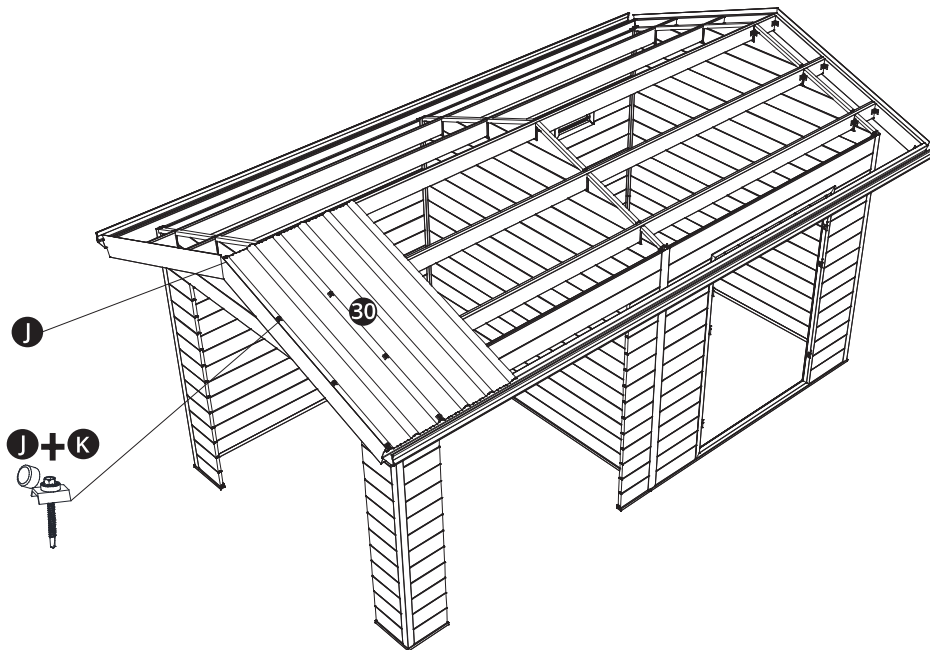




EN Place a roof panel lengthwise, across the purlins, on top of the structure and on either side. Make sure that the ribs of the panel are convex side up. Leave a 3/8" space between the roof panel and the front and back fascias. Place a screw through a Plastic Screw Cap, and the Roof Panel, on every second rib (except where the panels will overlap), into each of the purlins. One by one, install the other panels. Subsequent roof panels must always overlap two ribs of the previous panel. Screw through both panels where they overlap. Do not screw into the fascias at this stage.

FR Positionnez un panneau de toit perpendiculairement sur les pannes, du côté droit ou gauche. Assurez-vous que les arêtes des panneaux soient placées vers le haut. Laissez un espace de 3/8" entre les panneaux et les fascias avant et arrière. Placez un capuchon et vissez le panneau. Répétez cette procédure à chaque deuxième arête de panneau qui croise une panne, à l'exception du chevauchement de deux arêtes, ou vous allez viser au travers des deux panneaux. Un par un, installez les autres panneaux de toit. Le panneau de toit suivant doit toujours chevaucher le précédent de deux arêtes. Ne visez pas dans les fascias à ce stade.

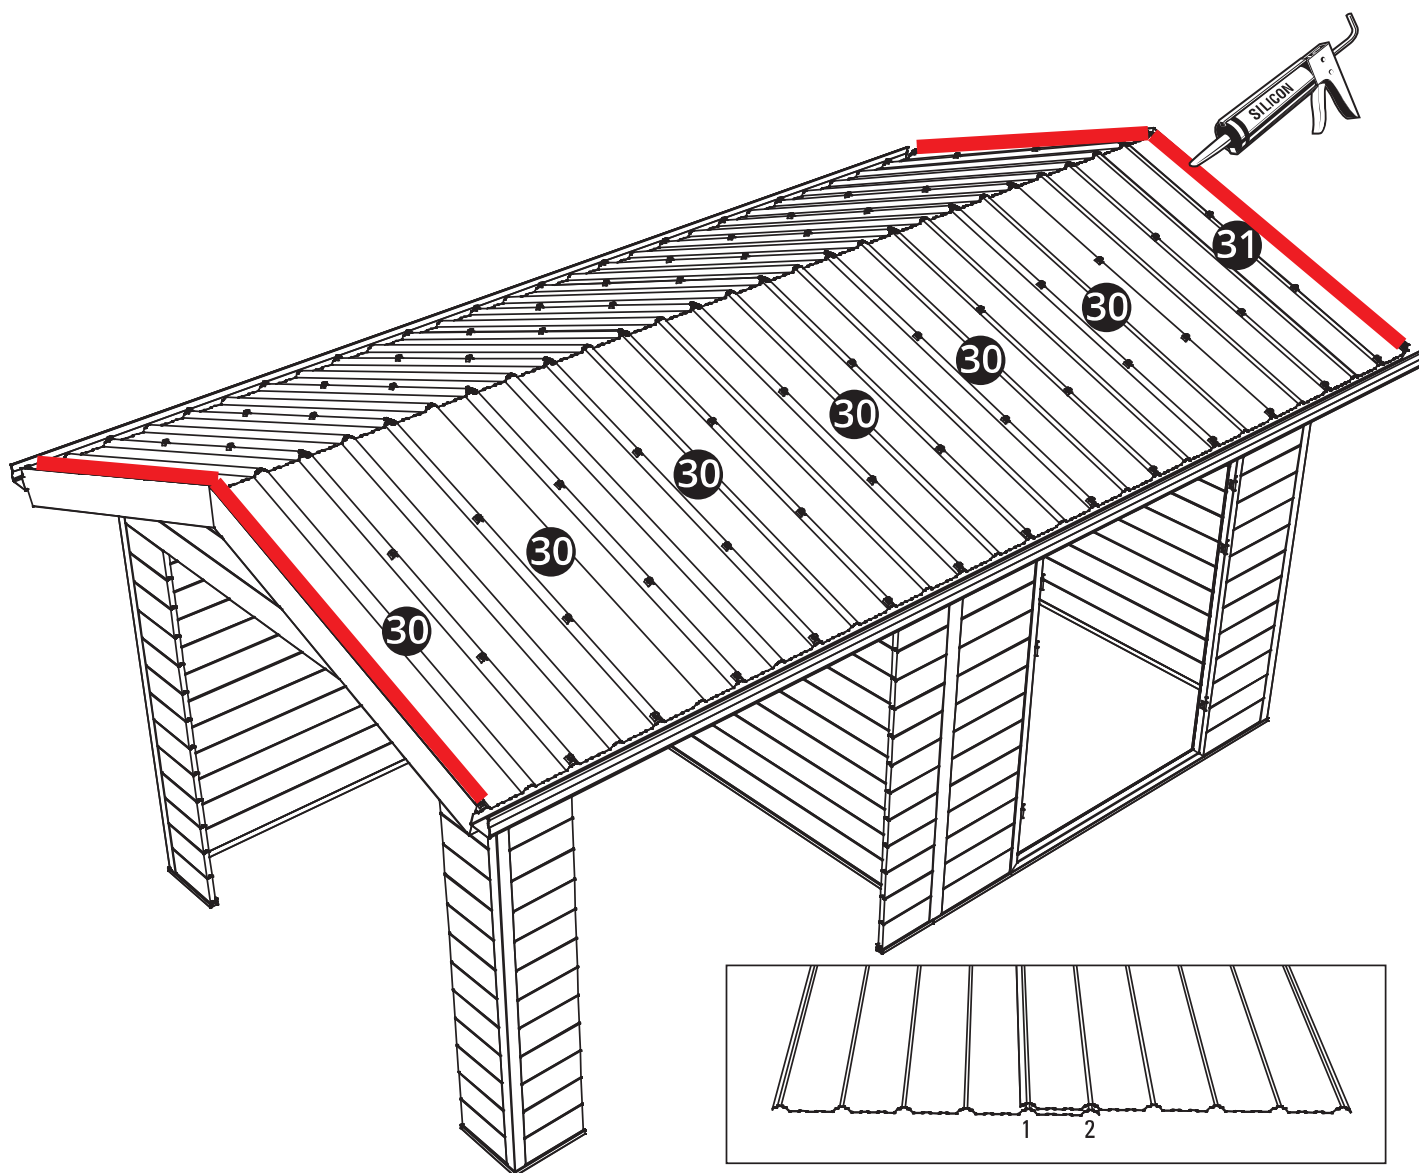


EN Slide the gutter's tab between the roof panels and fascia. Place a screw through a plastic screw cap, on every second rib of the roof panels, into the fascia. Apply a bead of clear silicone sealant into the gutters' end caps' grooves and press in place. Now you can screw the roof panels into the perimeter.

FR Faites glisser le rebord de la gouttière entre les panneaux de toit et le fascia. Placez un capuchon et vissez ensemble, à tout les deuxième arrête, le panneau de toit et la gouttière dans le fascia. Appliquez un cordon de scellant au silicone transparent dans les rainures des terminaisons de gouttière et pressez-les en place. Maintenant vous pouvez visser les panneaux de toit dans le périmètre.

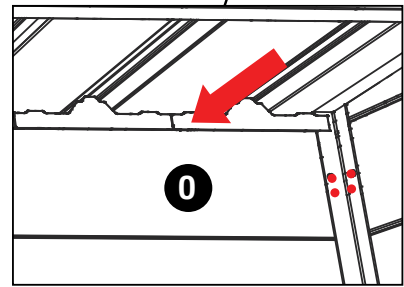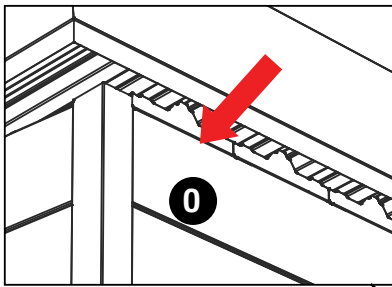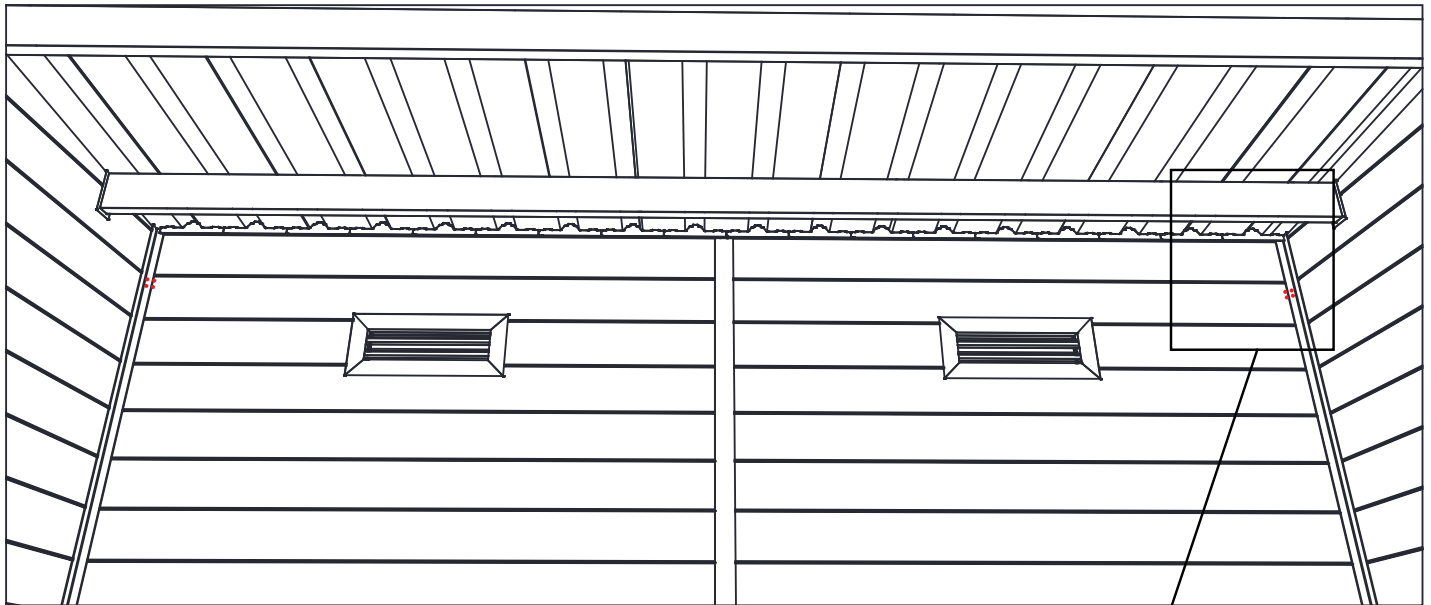


EN Insert, one after the other, the wall trim pieces between the roof and the walls.

FR Insérez les bordures de murs entre les murs et le toit.

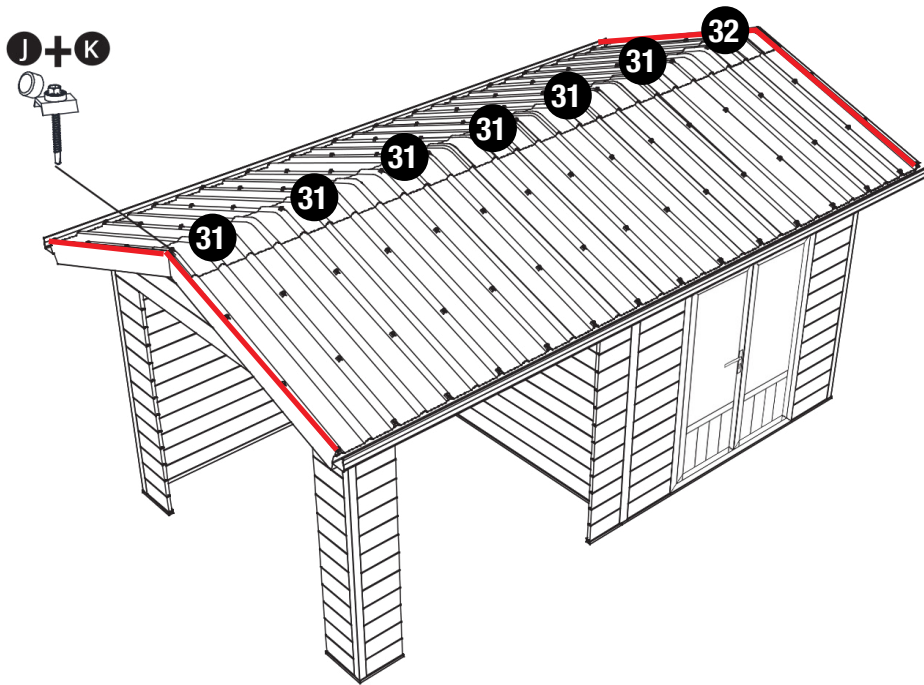








EN Install the ridge panels one by one and apply a bead of clear silicone sealant into the gutters' end caps' grooves and press in place. Repeat this process for both roof gutters. Place them end to end. Now you can screw the roof panels into the perimeter and apply a bead of clear silicone sealant as depicted by the drawing.

FR Installez les panneaux faîtière un par un et appliquez un cordon de scellant au silicone transparent dans les rainures des terminaisons de gouttière pressez-les en place. Répétez ce processus pour les deux sections de gouttières. Placez les bouts à bout. Maintenant vous pouvez visser les panneaux de toit dans le périmètre et appliquez un cordon de scellant au silicone transparent.

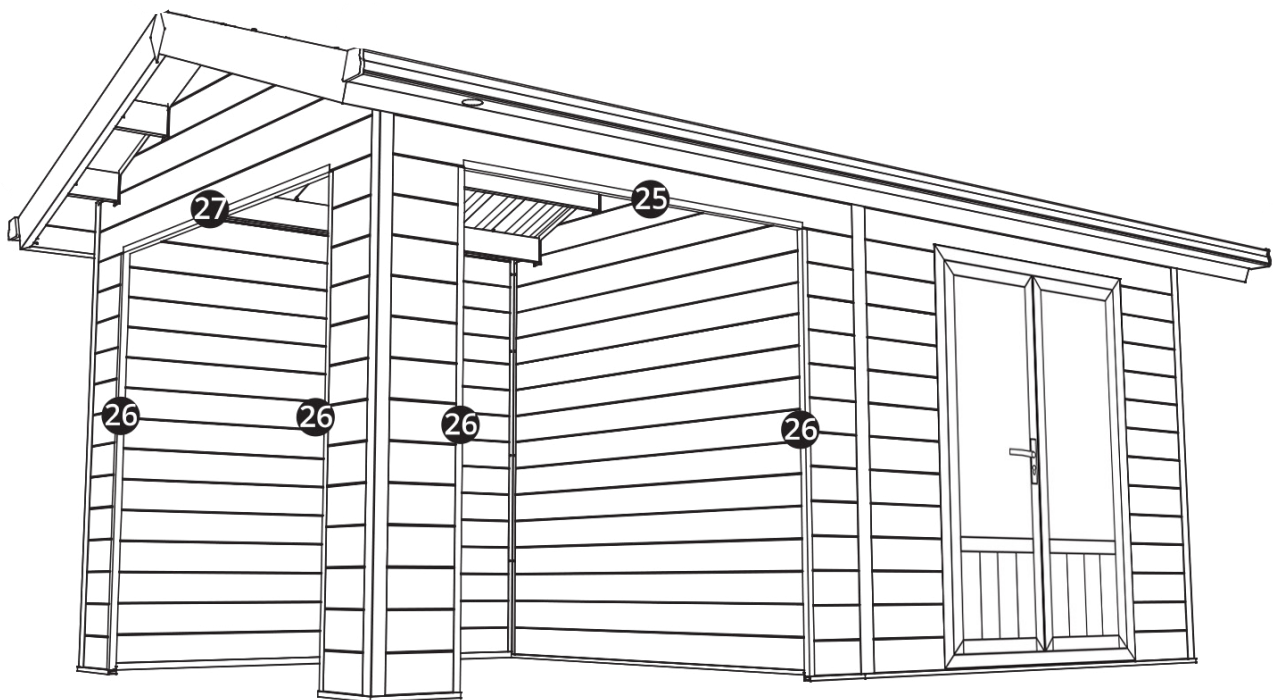



EN Install the the finishing trims and fasten them with screws.

FR Installez les moulures de finition et fixez-les avec des vis.

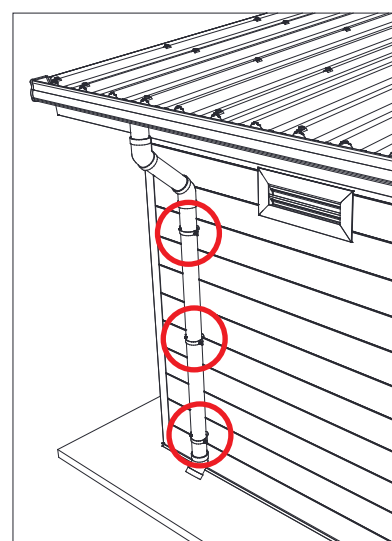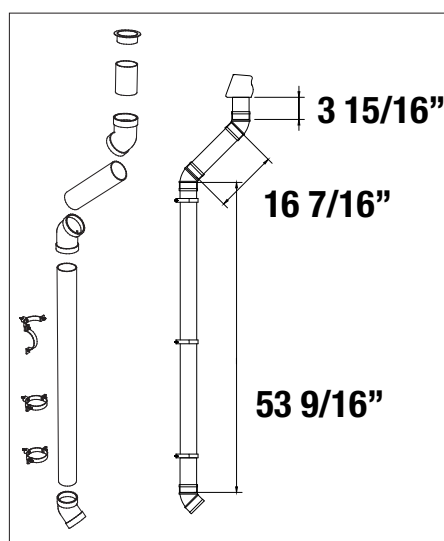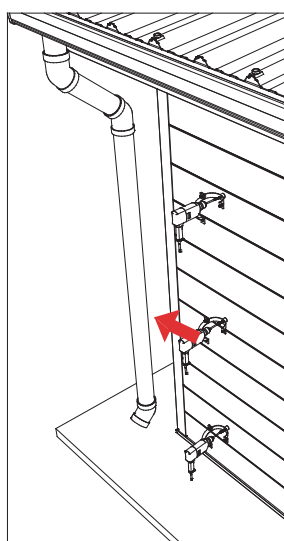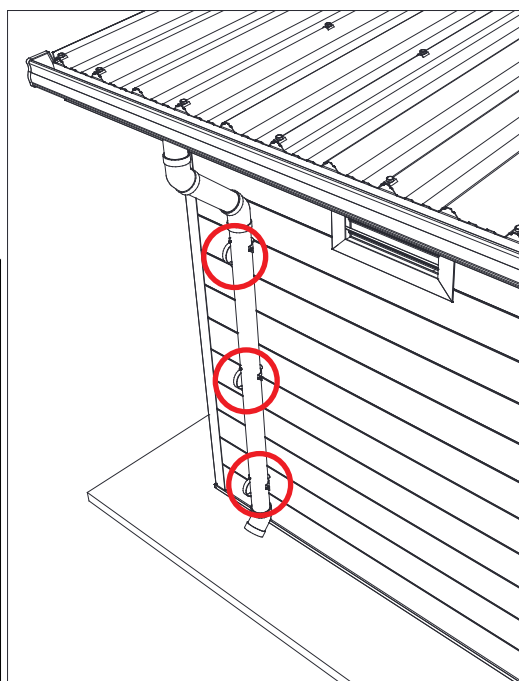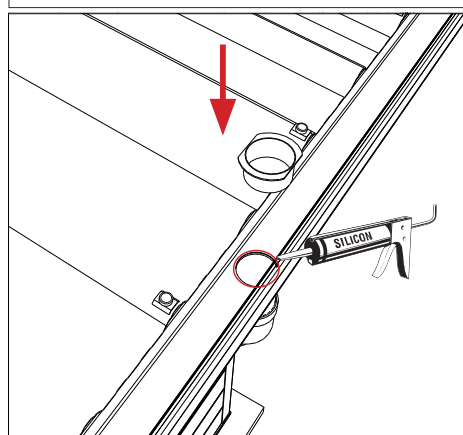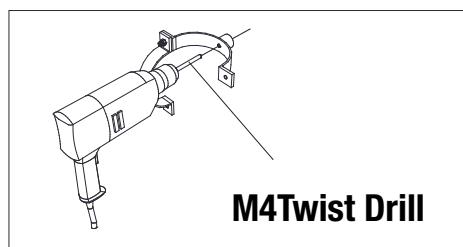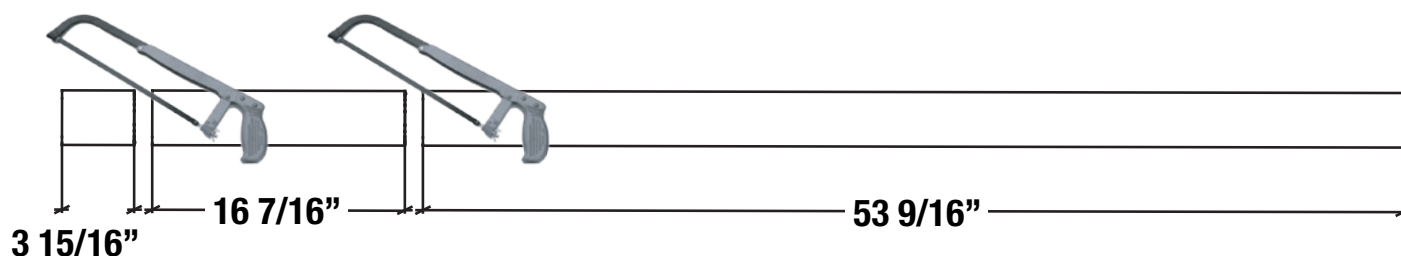


EN Cut the drain pipe into 3 pieces to the lengths shown above. We recommend to dry fit the downspout assembly into place and marking the desired pipe clamp locations before fixing them in place. Next, remove the assembly and screw the pipe clamps to the wall. Apply a bead of clear silicone sealant where the downspout connector will be in contact with the roof gutter. Replace the downspout and elbows and fix in place.

FR Coupez le tuyau de descente de gouttières en 3 parties indiquées ci-dessus. Avant de fixer les colliers de serrage, placez l'assemblage en position en vue de déterminer leurs positions. Ensuite, retirez le tout puis fixez les colliers de serrage au mur à l'aide de vis. Appliquez un cordon de scellant au silicone transparent à la jonction de la connexion de la gouttière et de la descente. Remettez le tuyau de descente et les coudes en place et fixez-les avec les colliers de serrage.

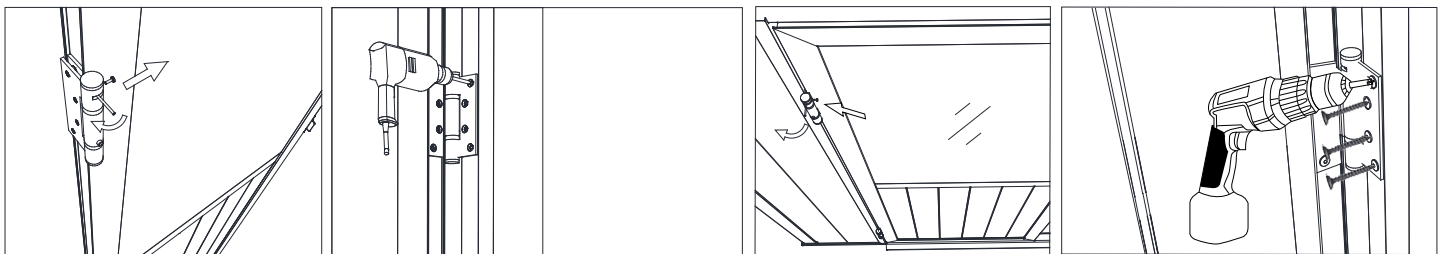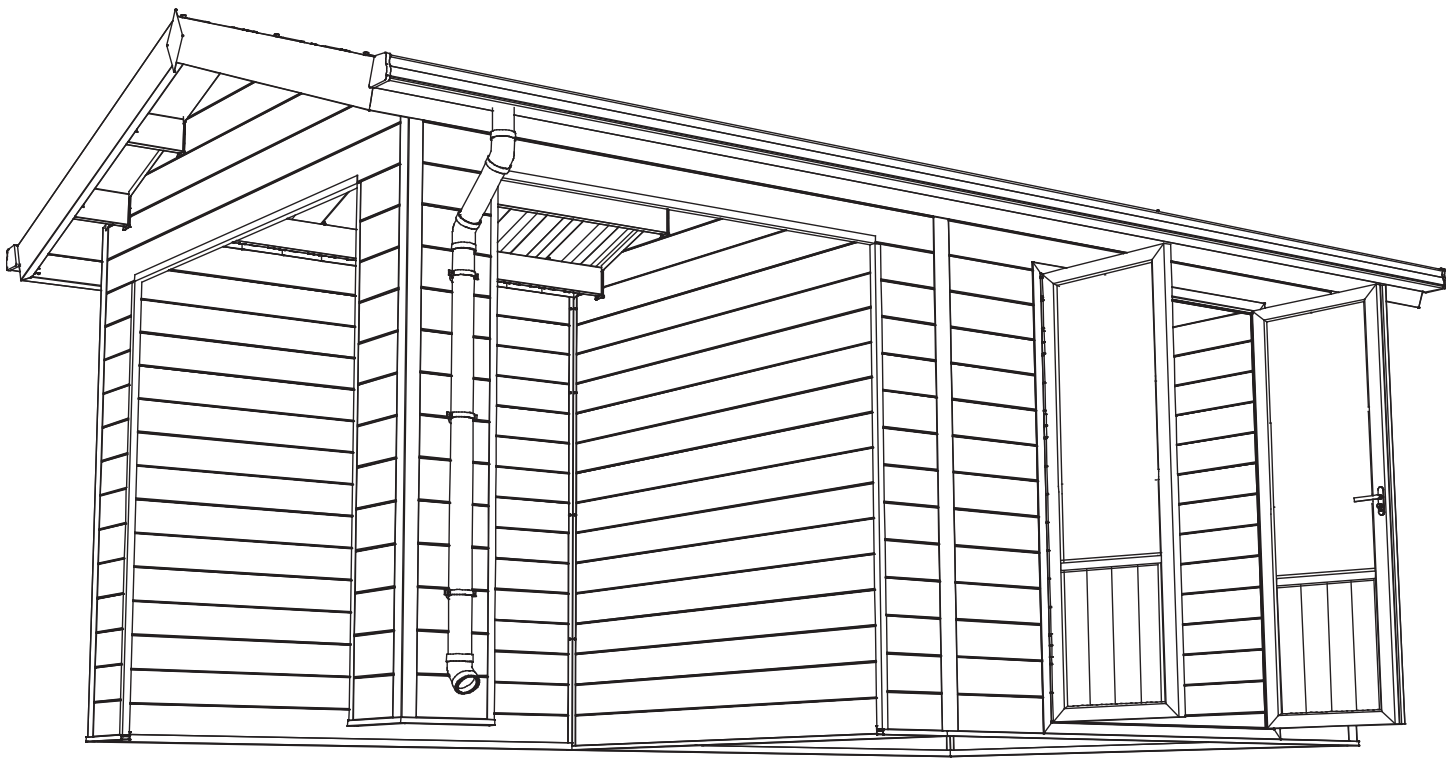

EN Insert the small peg into the regulating hole and push to the left in order to relieve the tension. Take out the locking pin from the hinge. Then position the door into the frame using shims and levers. Install the doors by fixing screws through the hinges and into the jambs. Re-tension the hinges springs to desired effect and insert back the locking pin. Cut the first section of the bar, then install the door handle assembly. Install the door latches.

FR Insérez la cheville dans le trou de régulation puis poussé vers la gauche pour enlever la tension. Retirez la goupille de positionnement. Positionnez la porte dans l'ouverture à l'aide de leviers et de bardeaux à coincer. Fixez la porte en place, dans les montants, à l'aide des vis et des pentures. Remettez la tension désirée dans les charnières grâce à la cheville et de la goupille. Coupez la première section de la barre de serrure et ensuite installez la poignée. Installer les loquets.



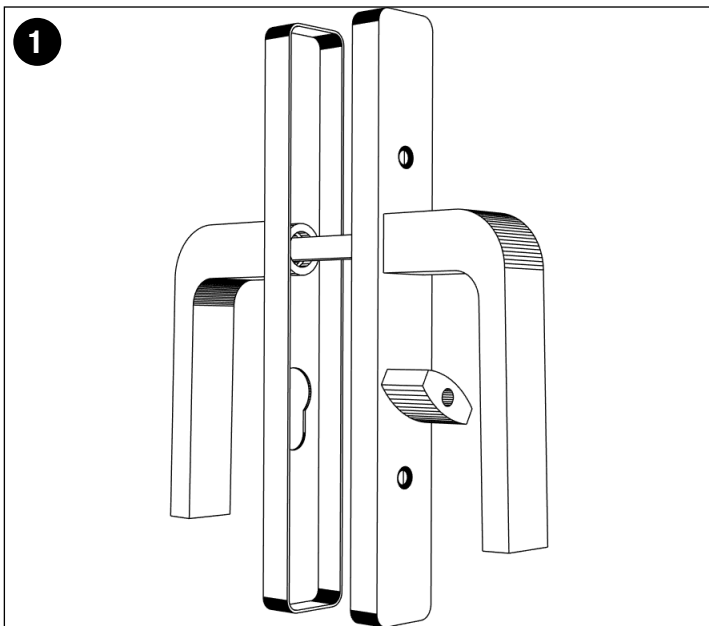



EN Take the door handle set out of the bag.

FR Sortez la quincaillerie de poignée de porte du sac.

EN Separate the two handle assemblies from the spindle.

FR Séparez les deux ensembles de poignées de la tige de connexion.

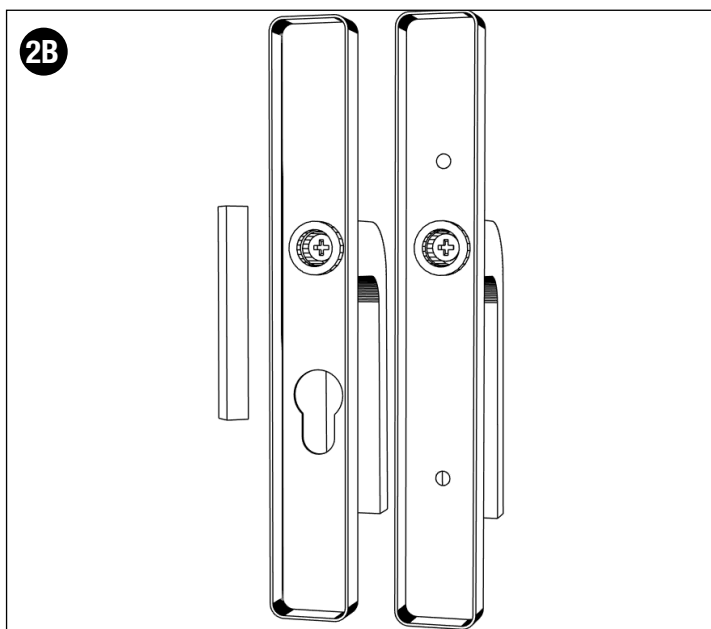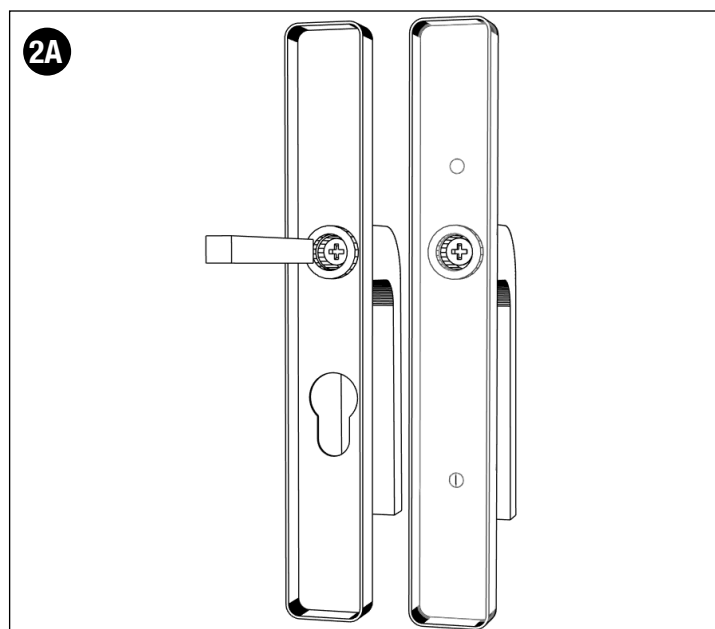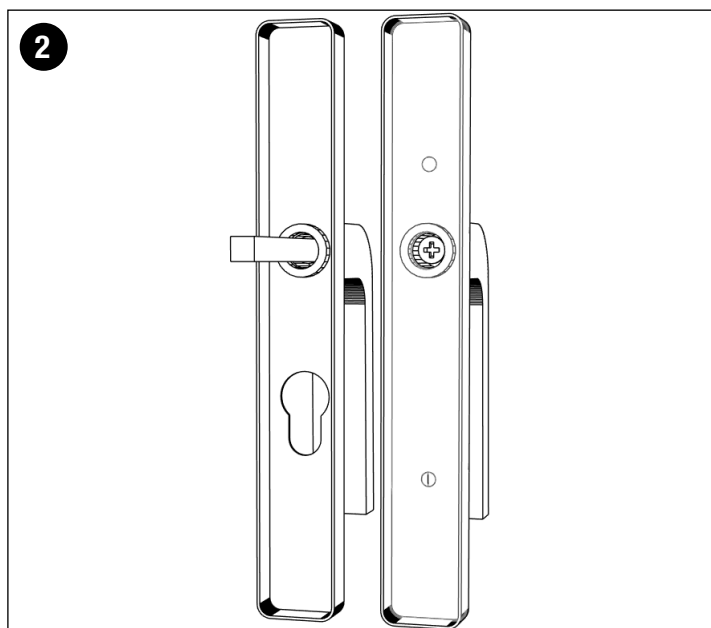


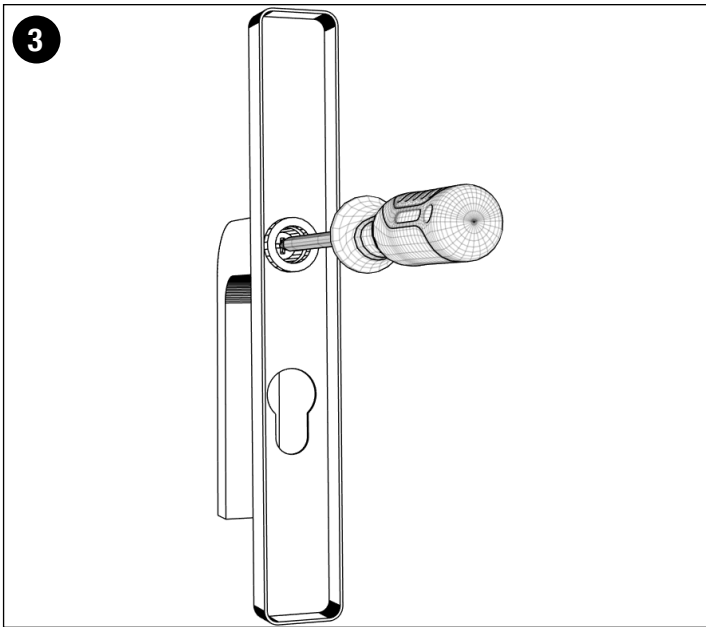


EN Use a screwdriver to unscrew the screw in the hole of both handles. Note: The image shows one handle, but the same process applies to both.

FR Utilisez un tournevis pour dévisser la vis située dans le trou des deux poignées. Remarque : L'image montre une poignée, mais le même processus s'applique aux deux.


EN After removing the screw, pull the handle outward to detach it. Note: The image shows one handle, but the same process applies to both.

FR Une fois la vis retirée, tirez sur la poignée pour la détacher. Remarque : L'image montre une poignée, mais le même processus s'applique aux deux.

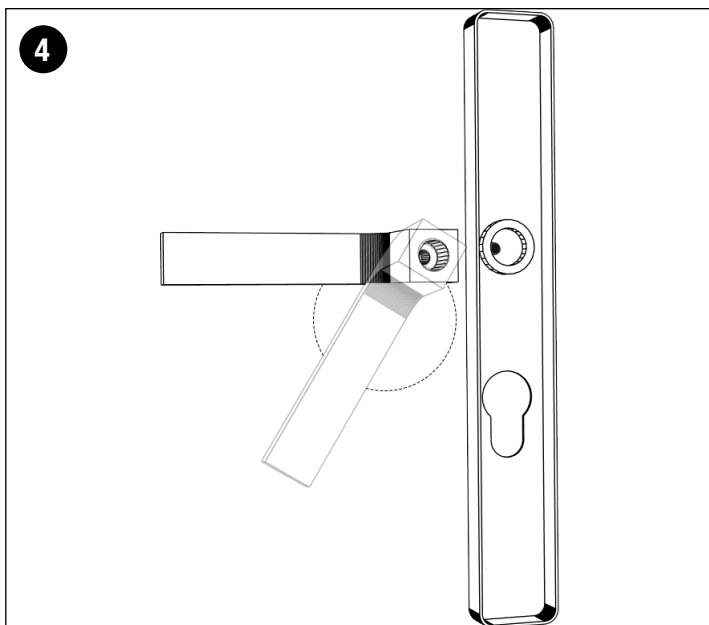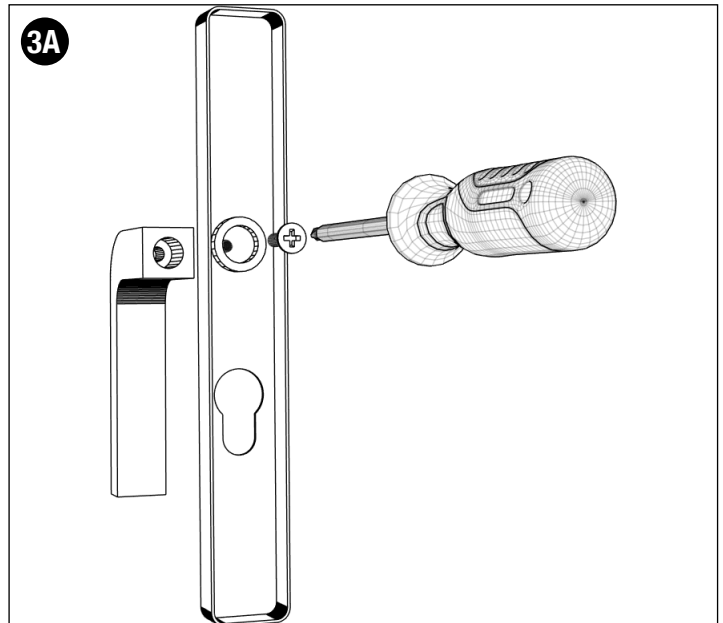

EN Turn the handle 90 degrees from its original position. Note: The image shows one handle, but the same process applies to both.

FR Tournez la poignée de 90 degrés par rapport à sa position initiale. Remarque : L'image montre une poignée, mais le même processus s'applique aux deux.


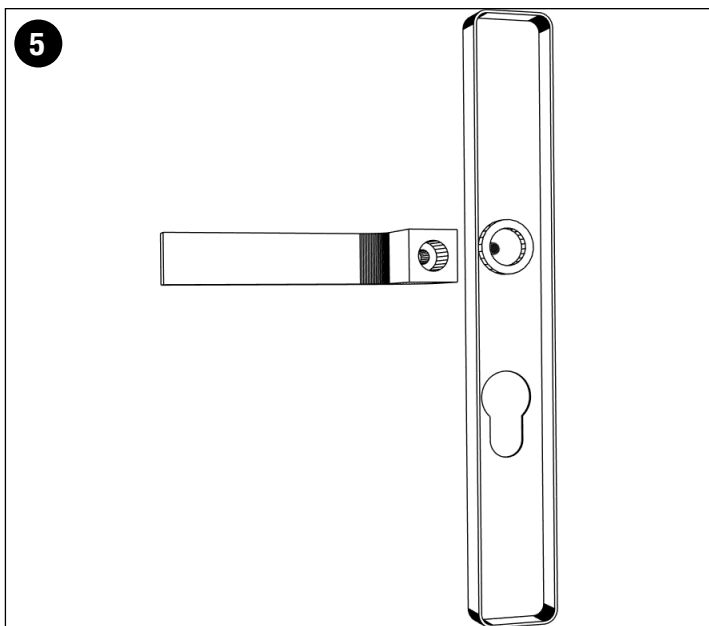


EN After turning the handle to the desired position, reinsert the handle, ensuring it is properly aligned. Note: The image shows one handle, but the same process applies to both.

FR Après avoir tourné la poignée à la position souhaitée, réinsérez la poignée en vous assurant qu'elle est bien alignée. Remarque : L'image montre une poignée, mais le même processus s'applique aux deux.




EN Ensure the handle is securely attached and aligned with the screw hole before reinstalling the screw. Note: The image shows one handle, but the same process applies to both.

FR Assurez-vous que la poignée est solidement fixée et alignée avec le trou de la vis avant de réinstaller la vis. Remarque : L'image montre une poignée, mais le même processus s'applique aux deux.

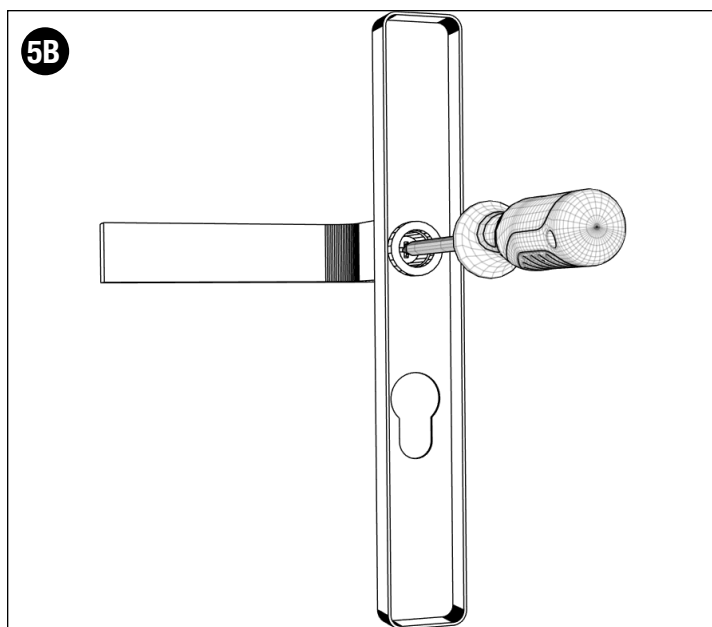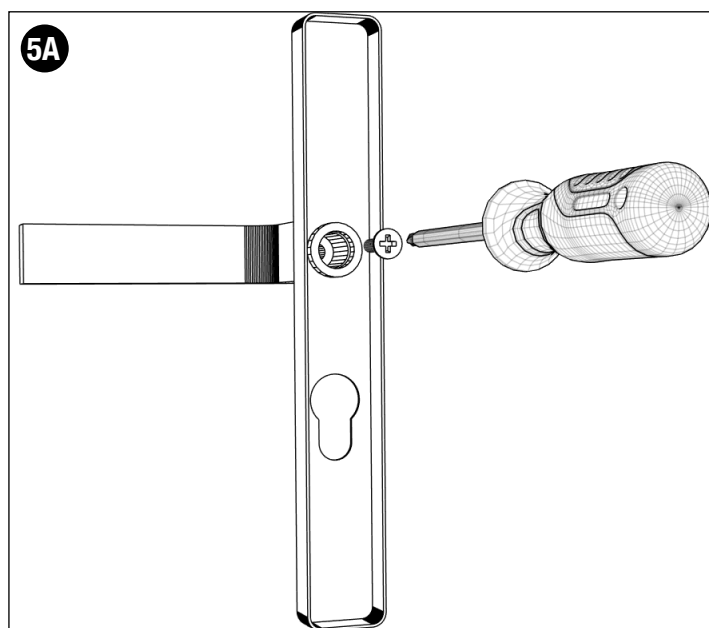


EN Once the handle is in place, use a screwdriver to secure it by screwing the screw back in, as shown in the image. Note: The image shows one handle, but the same process applies to both.

FR Une fois la poignée en place, utilisez un tournevis pour la fixer en revissant la vis, comme illustré sur l'image. Remarque : L'image montre une poignée, mais le même processus s'applique aux deux.

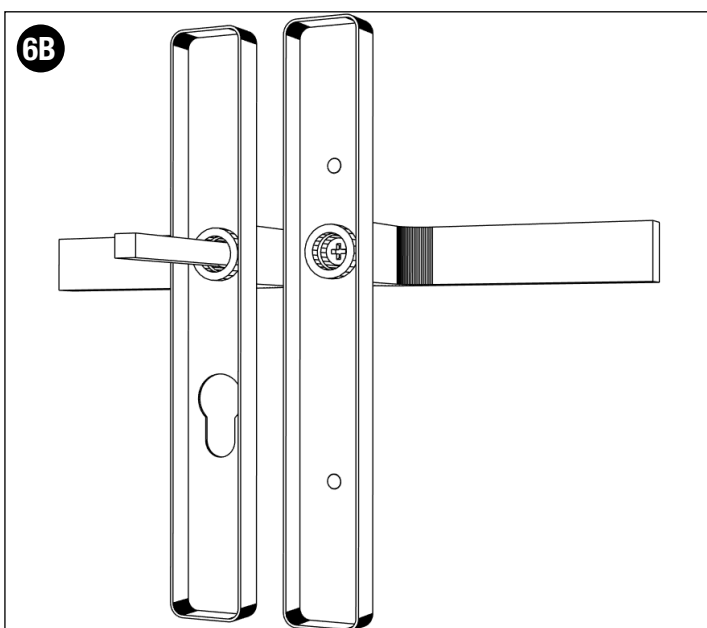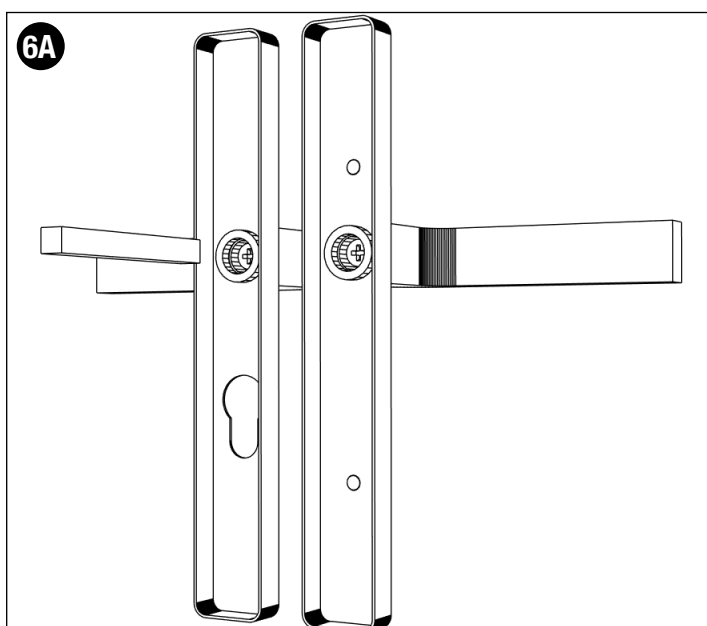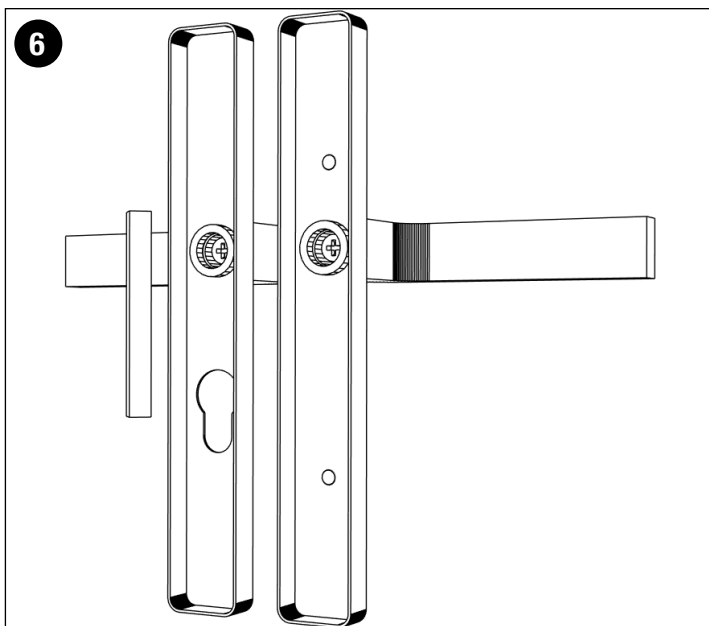


EN Insert the spindle back into place, ensuring it is properly aligned before attaching the remaining parts.

FR Insérez la tige de connexion en place, en vous assurant qu'elle est bien alignée avant de fixer les autres pièces.

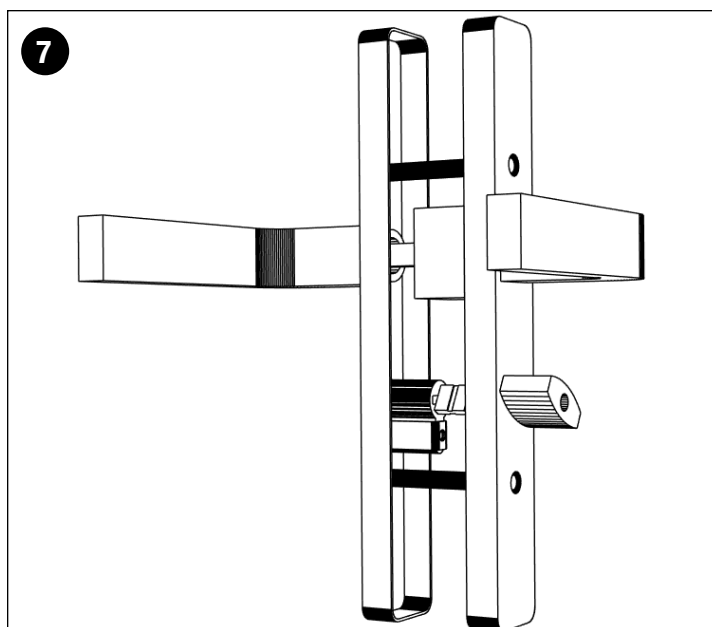


EN Complete the assembly of the door handle set kit by putting together all the remaining parts before installing the handle set kit onto the door.

FR Complétez l'assemblage de l'ensemble de poignées en réunissant toutes les pièces restantes avant d'installer l'ensemble de poignées sur la porte.

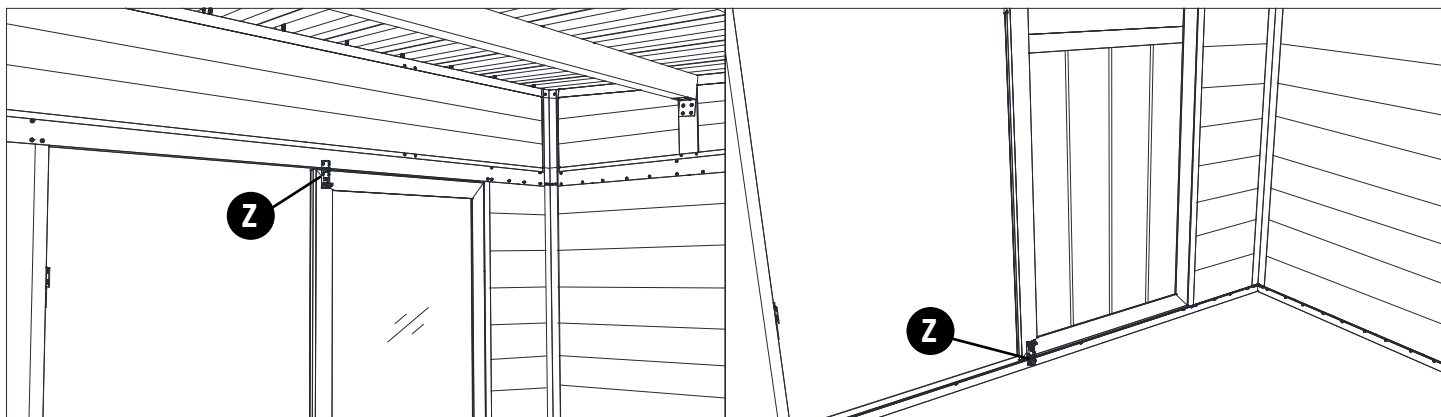

EN Install the door latches.


FR Installez les loquets.

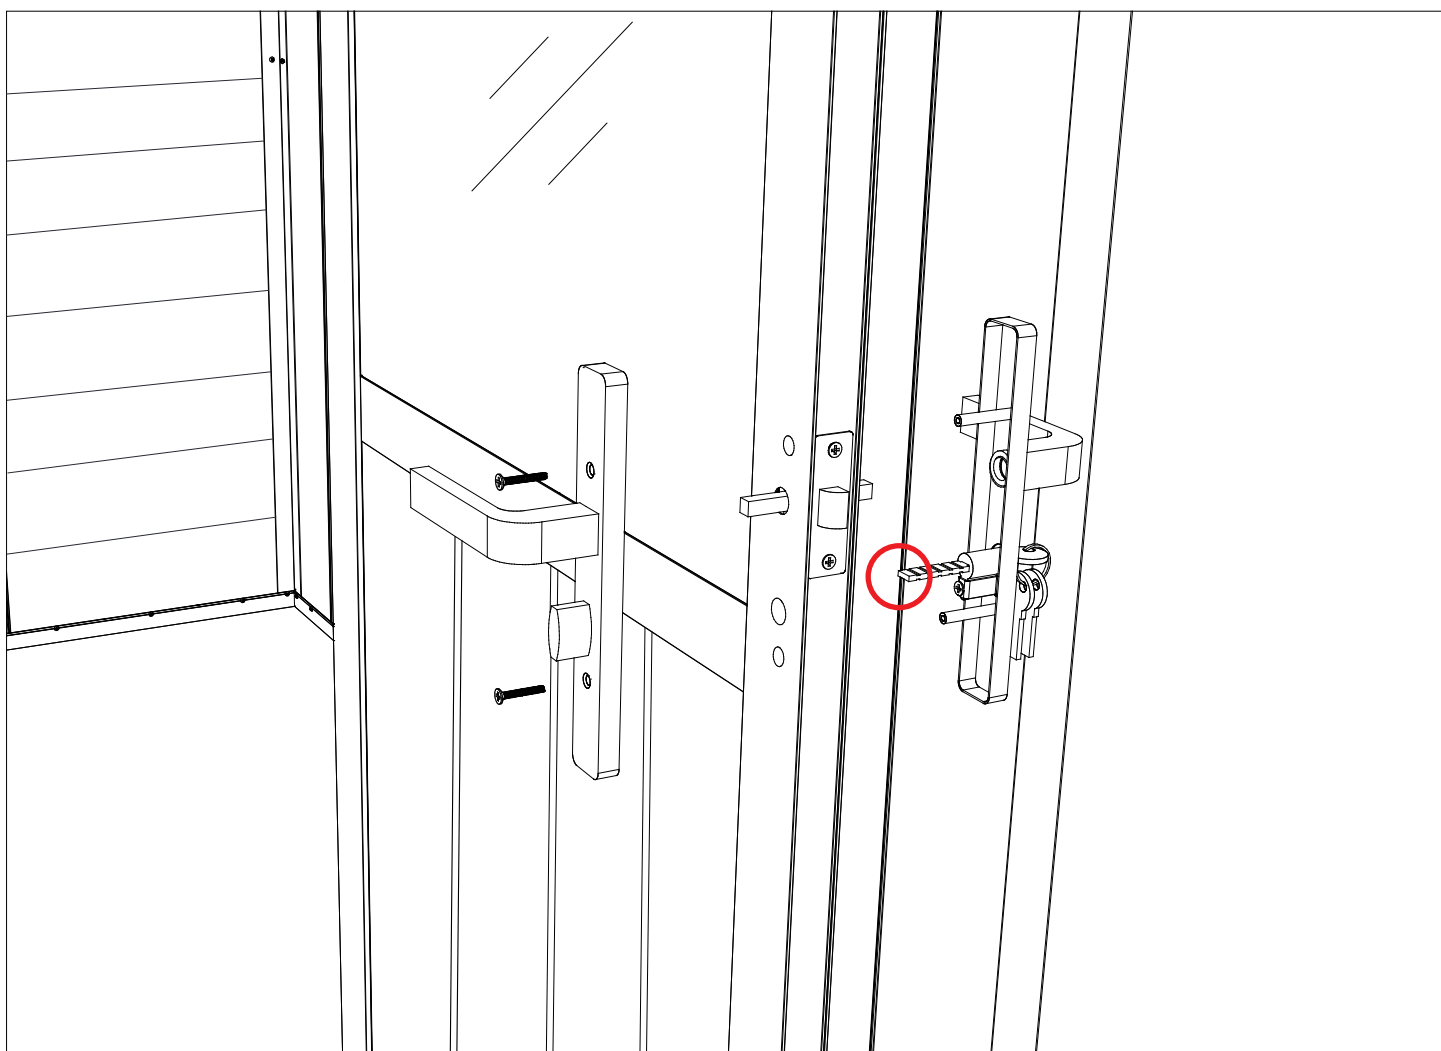

EN Install the door handle assembly.

FR Installez la poignée.

IMPORTANT

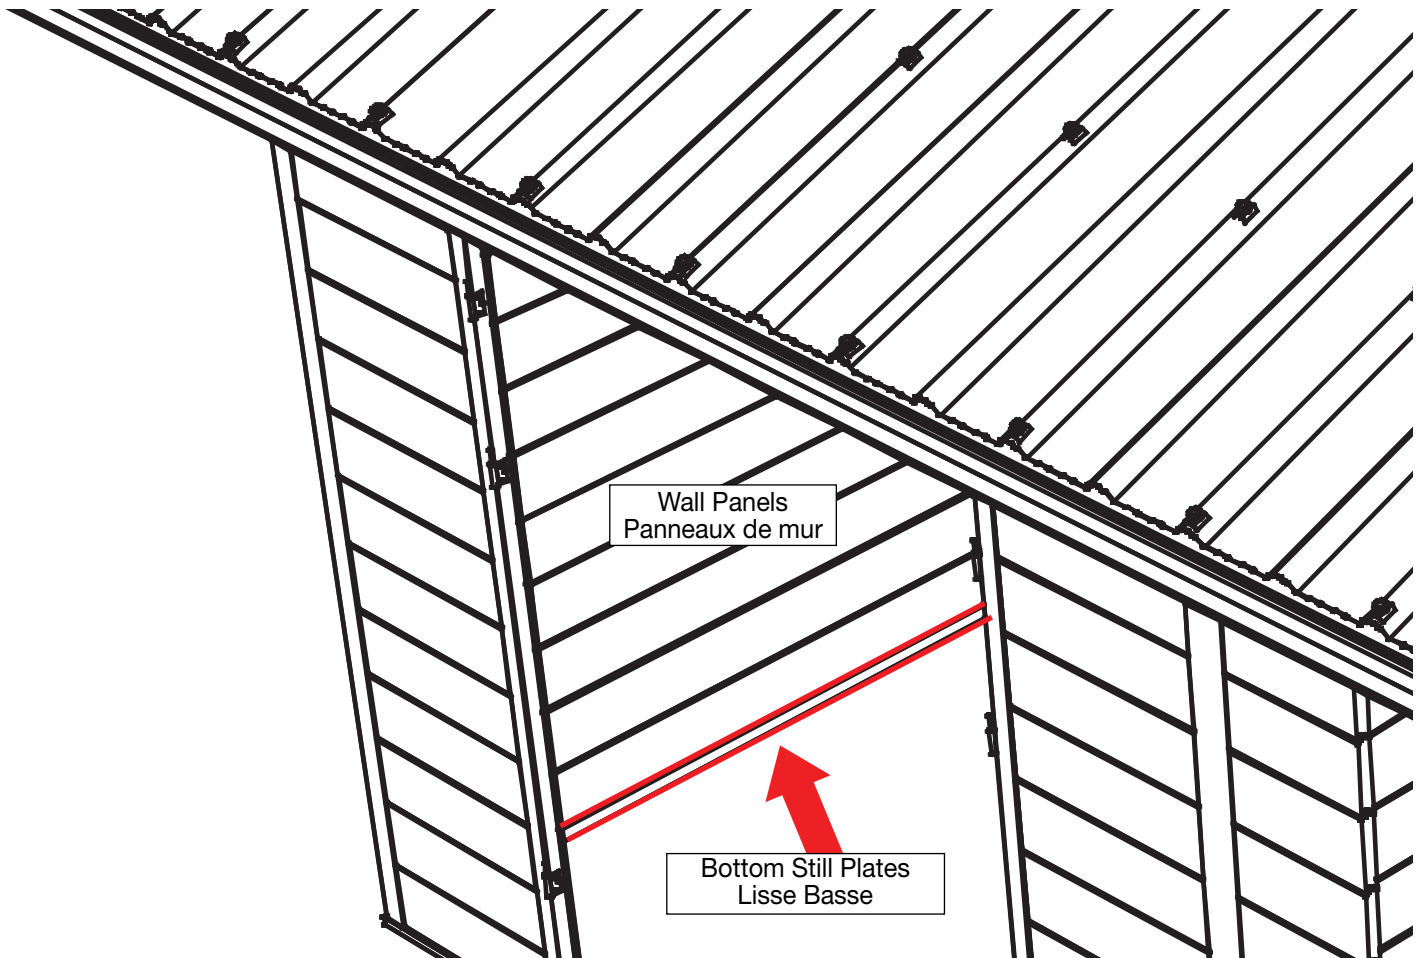

EN To prevent water infiltration, you must add a clear transparent bead of silicone at the bottom of the shed walls:

1. Thoroughly clean the shed: remove any dust and debris from the floor and ensure the floor is completely dry.
2. Apply a clear transparent bead of silicone all around the interior of the shed between the floor and the sill plates.
3. Apply a clear transparent bead of silicone all around the interior of the shed between the wall boards and the sill plates as well.
4. Apply a clear transparent bead of silicone from the floor upwards with a minimum of 4 inches in all corners.

FR Afin d'éviter les problèmes d'infiltration d'eau, vous devez ajouter un cordon de scellant transparent de silicone dans le bas du cabanon :

1. Effectuez le nettoyage complet du cabanon : enlevez toute la poussière et les débris qu'il pourrait y avoir sur plancher et s'assurez-vous que le plancher soit complètement sec.
2. Appliquez un cordon de scellant transparent de silicone tout le tour à l'intérieur du cabanon entre le plancher (sol) et les lisses basses.
3. Appliquez un cordon de scellant transparent de silicone tout le tour à l'intérieur du cabanon entre les planches de mur et les lisses basses.
4. Appliquez un cordon de scellant transparent de silicone de minimum de 4 pouces de haut dans tous les coins.



WARRANTY - GARANTIE



Scan the QR code to find out about all your shed's warranty in the SUPPORT section on the Fiberwood website.



Scannez le code QR pour découvrir tous les détails concernant la garantie de votre cabanon dans la section SUPPORT sur le site de Fiberwood.

For any problem with your shed, please contact us directly at: Toll Free : 888-360-1866

Pour tout problème avec votre cabanon, veuillez nous contacter directement au : Sans frais : 888-360-1866

829, boul. Industriel, Bois-des-Filion, QC, J6Z 4T3 – info@fiberwood.ca







829, Industriel Blvd, Bois-des-Filion, Quebec, Canada, J6Z 4T3
514-360-1866 / 888-360-1866
fiberwood.ca

FW-062024

**FOR ANY PROBLEM WITH YOUR SHED PLEASE CONTACT US DIRECTLY
POUR TOUT PROBLÈME AVEC VOTRE CABANON, VEUILLEZ NOUS CONTACTER DIRECTEMENT**